

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-B7610

sách hướng dẫn sử dụng



SAMSUNG

Thông tin cần lưu ý!

Khi bạn cần thông tin, hướng dẫn, và lời khuyên sử dụng để tìm hiểu thêm về thiết bị của bạn, bạn có một số lựa chọn:

- **Hệ thống Trợ giúp của Windows** (trên thiết bị) - thiết bị tích hợp Hệ thống Trợ giúp của Windows. Hệ thống trợ giúp được tích hợp sẵn, có khả năng tìm kiếm theo chủ đề sẽ giải thích cách sử dụng các chương trình Microsoft và tính năng của chúng.
- **Hướng dẫn Sử dụng Mở rộng** (trực tuyến) - trên website Samsung, bạn sẽ tìm thấy Hướng dẫn Sử dụng Mở rộng ở định dạng Adobe Acrobat (.pdf). Bạn có thể xem hướng dẫn trực tuyến hoặc tải về và in file để dễ sử dụng. Hướng dẫn Sử dụng Mở rộng bao gồm những mẹo sử dụng nâng cao và thông tin chi tiết khác về các chức năng đặc biệt của thiết bị. Để xem file, bạn phải cài đặt Adobe Reader hoặc Adobe Acrobat-bạn có thể tải về Adobe Reader miễn phí từ website của Adobe(www.adobe.com).
- **Sách hướng dẫn sử dụng** (bản in) - hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn về các chức năng và tính năng của thiết bị. Tài liệu bao gồm thông tin tổng hợp về phần mềm Samsung, các tính năng và các mẹo khi sử dụng và bảo trì thiết bị. Đối với bất kỳ chủ đề nào không được đề cập trong tài liệu hướng dẫn này, hãy tham khảo trợ giúp tích hợp sẵn như mô tả ở trên.

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



WARNING

Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác



CAUTION

Chú ý—các tình huống có thể gây hư hỏng đối với thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác



Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung




Tham khảo—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như:

▶ tr. 12 (thể hiện “xem trang 12”)





Tiếp theo là—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Bấm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (nghĩa là **Start** (Bắt đầu), tiếp theo là **Settings**)



Ngoặc vuông—các phím của thiết bị; chẳng hạn như: [] (thể hiện Phím Kết thúc/Nguồn)

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Sản phẩm này bao gồm phần mềm được cấp giấy phép của MS, một công ty liên kết của Microsoft Corporation. Microsoft và phần mềm mang tên Microsoft là các thương hiệu đã được đăng ký của Microsoft Corporation.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. toàn cầu. Bluetooth QD ID: B015278
- Wi-Fi®, biểu tượng Wi-Fi CERTIFIED, và biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- DivX® là thương hiệu đã đăng ký của DivX, Inc., và được sử dụng theo giấy phép.
-  và  là thương hiệu của SRS Labs, Inc. Tai nghe CS và công nghệ WOW HD được kết hợp theo giấy phép của SRS Labs, Inc.
- XTRA là thương hiệu đã đăng ký của Qualcomm, Inc.

Windows®
phone



CE0168!

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, Inc. Đây là thiết bị chính thức được DivX Chứng nhận để phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video Divx. Được DivX Chứng nhận để phát video Divx® lên tới 320x240.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX THEO YÊU CẦU

Thiết bị có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát nội dung Video DivX theo Yêu cầu (VOD). Để tạo mã đăng ký, xác định vị trí của mục DivX VOD trong menu cài đặt thiết bị. Mở vod.divx.com bằng mã này để hoàn tất quá trình đăng ký và tìm hiểu thêm về DivX VOD.

Nội dung

Giới thiệu thiết bị 9

| | |
|------------------------------------|----|
| Mở hộp | 9 |
| Làm quen với thiết bị | 10 |
| Lắp ráp và chuẩn bị thiết bị | 16 |
| Bật thiết bị lần đầu tiên | 20 |
| Tùy chỉnh thiết bị | 23 |
| Sử dụng các widget | 27 |
| Làm việc với các ứng dụng | 30 |
| Nhập văn bản | 34 |

Giao tiếp 41

| | |
|----------------------------|----|
| Làm việc với danh bạ | 41 |
| Gọi | 46 |
| Nhắn tin | 49 |

Đa phương tiện 53

| | |
|------------------------------------|----|
| Máy ảnh | 53 |
| Media Player (Máy Chơi Nhạc) | 63 |
| Hình ảnh | 66 |
| Khung ảnh Kỹ thuật số | 67 |
| Đài FM | 70 |
| Biên tập Video | 72 |
| Trò chơi | 76 |
| Java | 76 |

Cài đặt cá nhân 77

| | |
|----------------------------|----|
| ActiveSync | 77 |
| Đồng hồ | 81 |
| Lịch biểu | 84 |
| Lưu ý | 85 |
| Ghi chú | 87 |
| Ghi âm | 88 |
| Nhiệm vụ | 89 |
| Máy tính | 90 |
| Chuyển đổi Đơn vị | 92 |
| Trình đọc Thông minh | 93 |
| Tìm kiếm Thông minh | 96 |

Ứng dụng Web 99

| | |
|---|-----|
| Duyệt Web bằng Opera | 99 |
| Tìm Widget | 101 |
| Streaming Player | 102 |
| Trình duyệt RSS | 103 |
| Podcast | 105 |
| Cộng đồng | 108 |
| Marketplace | 110 |
| Microsoft My Phone (Microsoft Điện thoại của tôi) | 111 |

Khả năng kết nối 112

| | |
|--|-----|
| Kết nối với internet hoặc mạng của bạn | 112 |
| GPS | 116 |
| Bluetooth | 118 |
| Wi-Fi | 123 |
| Giải trí gia đình | 125 |

Xử lý sự cố 130

Thông tin về an toàn và cách sử dụng 134

Giới thiệu thiết bị

Mở hộp

Hộp máy chứa những thiết bị sau đây:

- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- CD-ROM*
- Tai nghe stereo
- Cáp dữ liệu máy tính
- Sách hướng dẫn sử dụng




- Các mục đi kèm với thiết bị và những phụ kiện sẵn có có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.


* CD-ROM chứa phần mềm Microsoft ActiveSync, phần mềm bổ sung, và các ứng dụng khác.

Làm quen với thiết bị


Mặt trước

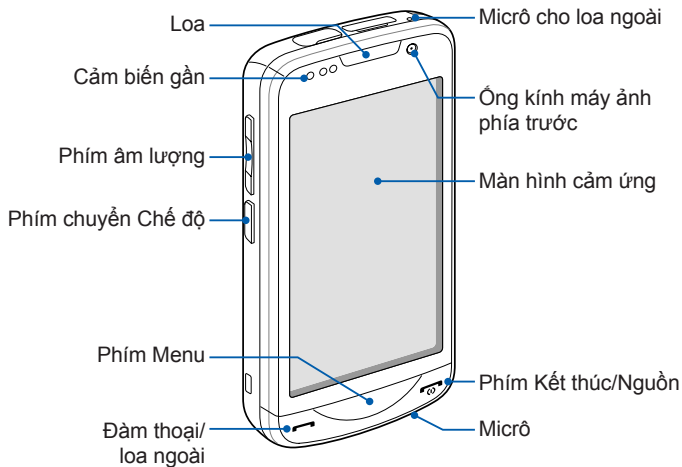



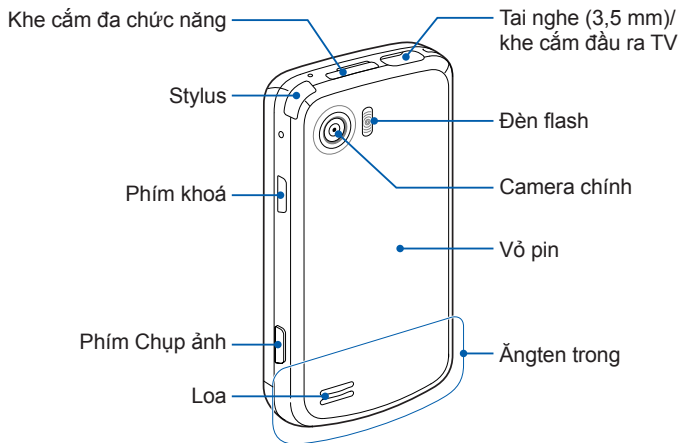




Mặt sau

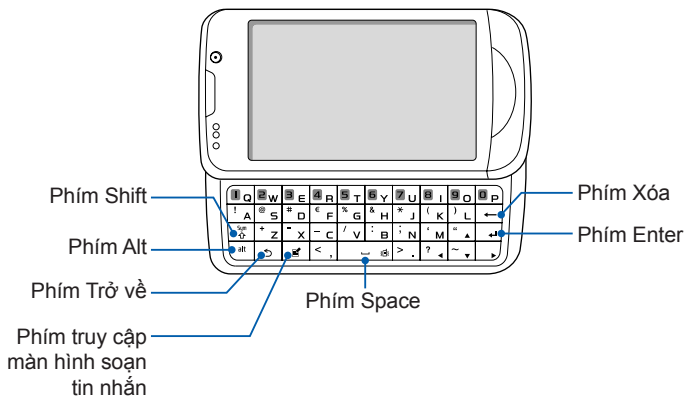

Mặt trong



Các phím

| Phím | Chức năng |
|---|---|
|  | Mở màn hình quay số; Thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi; Bật loa ngoài trong khi gọi (nhấn và giữ) |
|  | Truy cập Menu chính; Mở màn hình Task Switcher (nhấn và giữ) |
|  | Bật hoặc tắt thiết bị (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Trở về màn hình Chính |
|  | Điều chỉnh âm lượng; Trong khi gọi, điều chỉnh âm lượng thoại; Trong khi nhận cuộc gọi, tắt chuông báo cuộc gọi |
|  | Chuyển giữa màn hình chế độ Làm việc và màn hình chế độ Cuộc sống (nhấn và giữ) |
|  | Bật chế độ Ngủ; Khóa các phím ngoài và màn hình cảm ứng (nhấn và giữ) |
|  | Bật máy ảnh; Ở chế độ Máy ảnh, chụp ảnh hoặc ghi video |

Các biểu tượng

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|--|
|  | Mạng UMTS khả dụng |
|  | Mạng UMTS khả dụng (không có truyền dữ liệu cuộc gọi) |
|  | Đã kết nối với mạng UMTS |
|  | Mạng HSDPA khả dụng |
|  | Đã kết nối với mạng HSDPA |
|  | ActiveSync đang xử lý |
|  | Mức pin |
|  | Pin yếu |
|  | Sạc pin |
|  | Thực hiện truy cập qua Bluetooth hoặc đã bật Bluetooth |

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|--|
|  | Đã bật hiển thị Bluetooth |
|  | Nhận dữ liệu qua Bluetooth |
|  | Đã kết nối với tai nghe stereo Bluetooth |
|  | Đã kết nối với Bluetooth không dây |
|  | Chờ cuộc gọi |
|  | Đã bật chuyển tiếp cuộc gọi |
|  | Đã kết nối với máy tính |
|  | Đang truyền dữ liệu cuộc gọi |
|  | Mạng EDGE khả dụng |
|  | Đã kết nối với mạng EDGE |


| Biểu tượng | Chức năng |
|---|---|
|  | Mạng GPRS khả dụng |
|  | Đã kết nối với mạng GPRS |
|  | Đang tìm tín hiệu |
|  | Cuộc gọi nhớ |
|  | Có các biểu tượng bổ sung khác (chạm vào biểu tượng để xem) |
|  | Tin nhắn văn bản mới |
|  | Email mới |
|  | Tin nhắn đa phương tiện mới |
|  | Thư thoại mới |
|  | Không có tín hiệu |
|  | Không có thẻ SIM hoặc USIM |

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|---|
|  | Chờ báo thức |
|  | Tắt radio |
|  | Bật chuông báo |
|  | Đặt chuông báo rung |
|  | Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường) |
|  | Cường độ tín hiệu |
|  | Lỗi đồng bộ |
|  | Thông báo khẩn (chạm vào biểu tượng để xem thông báo) |
|  | Đang thực hiện cuộc gọi thoại |
|  | Đã kích hoạt Wi-Fi |
|  | Đang truyền dữ liệu cuộc gọi Wi-Fi |


Lắp ráp và chuẩn bị thiết bị

Trước khi có thể sử dụng thiết bị, bạn phải lắp thẻ SIM hoặc USIM, lắp và sạc pin. Lắp thẻ SIM hoặc USIM là tùy chọn, nhưng có thể là bắt buộc nếu sử dụng đầy đủ một số ứng dụng và lưu file đa phương tiện.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

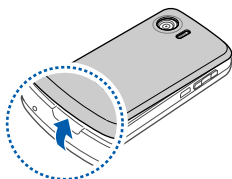


1 Tháo nắp pin ra.

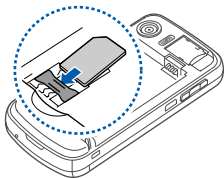


2 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.



Lắp thẻ SIM hoặc USIM với các đầu tiếp xúc màu vàng úp mặt vào thiết bị.

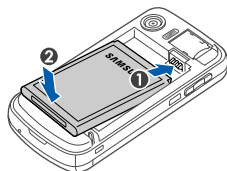


3 Lắp pin vào.

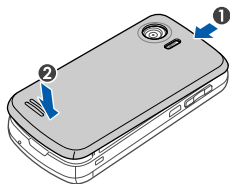

4 Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

Sạc pin

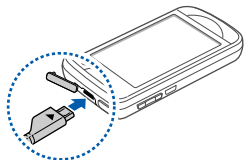

1 Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở phía trên cùng của thiết bị.

2 Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào thiết bị.

3 Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.

4 Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra khỏi nguồn điện.

5 Rút bộ sạc du lịch ra khỏi thiết bị.



Mặc dù đã cắm cáp bộ sạc,


- Pin có thể không sạc trong một số trường hợp để bảo vệ thiết bị.
- Mức pin có thể vẫn thấp nếu thiết bị đang sử dụng một lượng lớn năng lượng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Bằng việc lắp thẻ nhớ, bạn có thể lưu trữ các file đa phương tiện và tin nhắn hoặc sao lưu thông tin quan trọng của mình. Thiết bị của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).




Định dạng thẻ nhớ trên máy tính sẽ dẫn đến không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

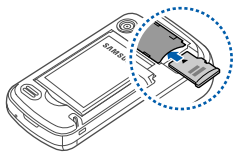

- 1 Tháo nắp pin ra.
- 2 Lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên.
- 3 Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

Gắn dây đeo (tùy chọn)

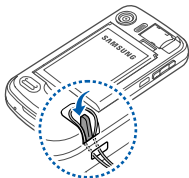

- 1 Tháo nắp pin ra.
- 2 Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ lồi ra.
- 3 Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

Bật thiết bị lần đầu tiên

- 1 Nhấn và giữ [🔘] để bật thiết bị.
- 2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng điện thoại di động.

Bật chế độ Ngủ

Bạn có thể bật chế độ Ngủ để tiết kiệm điện khi không sử dụng thiết bị.

Để bật chế độ Ngủ, nhấn phím Khóa. Thiết bị sẽ tắt màn hình. Để tắt chế độ Ngủ, nhấn lại phím Khóa.

Khoá các phím ngoài và màn hình cảm ứng

Bạn có thể khoá các phím ngoài và màn hình cảm ứng để ngăn những thao tác không mong muốn của thiết bị do việc vô tình nhấn phím bất kỳ và màn hình.

Để khoá các phím và màn hình, nhấn và giữ phím Khoá.
Để mở khoá, chạm và giữ biểu tượng khoá.

Sử dụng màn hình cảm ứng


Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đây trên màn hình cảm ứng của thiết bị:



Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.

- Chạm: Chạm một lần vào màn hình để chọn lệnh hoặc khởi động các ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ một mục để xem danh sách các thao tác khả dụng. Chạm vào thao tác bạn muốn thực hiện trên menu pop-up.

- Kéo: Chạm và giữ thanh cuộn hoặc văn bản sau đó kéo nó để di chuyển thanh cuộn hoặc chọn văn bản.

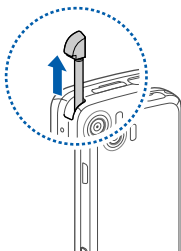



Một khe cắm đặc biệt để cất bút stylus được đặt phía trên thiết bị.




Nếu thiết bị không phản ứng chính xác khi bạn chạm màn hình, hãy cân chỉnh lại màn hình cảm ứng. Để cân chỉnh lại màn hình, chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt) > tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản) > **General Settings** (Cài đặt Chung) > **Align Screen** (Cân chỉnh màn hình) > **Align screen** (Cân chỉnh Màn hình).

Tắt các chức năng không dây

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **General Settings** (Cài đặt Chung) > **Wireless Manager**.
- 3 Chạm  cạnh **Phone** (Điện thoại).
 - Thiết bị sẽ hiển thị  trên màn hình Chính.

Để bật các chức năng không dây, lặp lại các bước 1-3 ở trên.

Đặt lại thiết bị

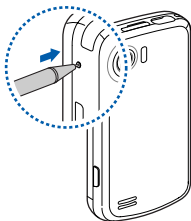

Nếu thiết bị bị treo, có thể bạn phải đóng các chương trình và Reset (khởi động) lại thiết bị để phục hồi lại chức năng. Nếu thiết bị vẫn chạy nhưng chương trình bị treo, hãy đóng chương trình qua Task Switcher. ► tr. 32

Nếu thiết bị bị treo và không phản ứng, hãy sử dụng một vật nhỏ, chẳng hạn như tăm, để nhấn nút Reset (khởi động) lại.


Tùy chỉnh thiết bị

Tìm hiểu cách thay đổi theme và hình nền, thêm hoặc xóa các mục, và điều chỉnh âm lượng hệ thống từ màn hình Chính.

Thay đổi theme hoặc hình nền của thiết bị

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Display and Light** (Màn hình và đèn).
- 3 Chạm **Theme** (Theme) hoặc **Wallpaper** (Hình nền) và chọn tùy chọn mong muốn để tùy chỉnh màn hình.
- 4 Chạm **Yes** (Có) > **No** (Không) (nếu cần).
- 5 Khi đã hoàn tất, chạm **Done** (Đã thực hiện).

Thêm hoặc xóa các mục trên màn hình Chính

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Display and Light** (Màn hình và đèn).
- 3 Chạm **Items on Today** (Các mục Ngày hôm nay).
- 4 Chạm ô vuông cạnh mỗi mục bạn muốn hiển thị trên màn hình Chính.
-  Một số mục không tương thích với các widget của Samsung.
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Sử dụng chế độ Làm việc và Cuộc sống

Bạn có thể sử dụng theme và hình nền khác cho chế độ Làm việc và Cuộc sống. Để thay đổi cài đặt cho mỗi chế độ,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Mode Manager** (Quản lý Chế độ).
- 2 Đổi tên cho chế độ (nếu cần).
- 3 Chạm **Settings** (Cài đặt) dưới chế độ bạn muốn đổi.
- 4 Đổi hình nền, kiểu thông báo cuộc gọi, kiểu chuông, kiểu rung, và các mục trên màn hình Chính.
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Nhấn và giữ phím chuyển Chế độ để chuyển giữa hai chế độ.

Gán thể loại cho từng chế độ

Bạn có thể lọc dữ liệu trong danh bạ, thông báo cuộc gọi, lịch biểu, và các menu tin nhắn theo thể loại mà bạn đã gán cho từng chế độ.


- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **General Settings** (Cài đặt Chung) > **Data Filter** (Lọc dữ liệu).
- 3 Chạm **Category in Work** (Thẻ loại trong Công việc) hoặc **Category in Life** (Thẻ loại trong Cuộc sống).
- 4 Chạm **Menu** > **Edit** (Sửa đổi).
- 5 Chạm ô vuông cạnh các thẻ loại bạn muốn gán cho từng chế độ.
- 6 Khi hoàn tất, chạm **Done** (Đã thực hiện).

Điều chỉnh âm lượng hệ thống

Để điều chỉnh âm lượng hệ thống, nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Bật chế độ Etiquette

Bạn có thể tạm thời tạm ngừng máy nghe nhạc hoặc tắt chuông báo sự kiện bằng cách đặt úp thiết bị xuống khi bật chế độ Etiquette. Để bật chế độ Etiquette,


- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Motion Settings** (Cài đặt Di chuyển) > **Etiquette** (Chế độ Etiquette).
- 3 Chạm  cạnh **Enable etiquette pause** (Bật Chế độ Etiquette).
- 4 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Sử dụng các widget

Sử dụng các widget trên màn hình Chính. Widget là các biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh đến các ứng dụng hay dùng, cho phép bạn tùy chỉnh màn hình Chính.

Mở thanh công cụ widget

Chạm vào mũi tên ở dưới cùng bên trái màn hình Chính để mở thanh công cụ widget. Bạn có thể sắp xếp lại các widget trên thanh công cụ widget hoặc kéo chúng sang màn hình Chính.

 Tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ, các widget sẵn có có thể khác nhau.

| Widget | Chức năng |
|---|---|
|  | Duyệt ảnh và đặt ảnh làm hình nền |
|  | Nghe nhạc qua máy nghe nhạc mini |
|  | Nghe đài FM |
|  | Thay đổi cấu hình âm thanh hiện tại |
|  | Xem tin nhắn mới hoặc cuộc gọi nhỡ |
|  | Theo dõi các kết nối không dây |
|  | Nhận thông tin cập nhật mới nhất về thời tiết từ AccuWeather* |
|  | Nhận thông tin cập nhật từ Yahoo! Tài chính* |
|  | Tìm kiếm web với Yahoo!* |
|  | Tải về widget mới từ website* |
|  | Tìm kiếm web với Google* |


| Widget | Chức năng |
|---|---|
|  | Xem ngày và giờ hiện tại |
|  | Xem lịch biểu sắp tới và tất cả lịch biểu cho hôm nay |
|  | Sử dụng dịch vụ từ Flickr* |
|  | Sử dụng dịch vụ từ Picasa* |
|  | Sử dụng dịch vụ từ FaceBook* |
|  | Thêm lối tắt ứng dụng vào màn hình Chính |

* Những widget này yêu cầu kết nối internet, có thể tốn thêm chi phí phát sinh.

Kéo các widget vào màn hình Chính

- 1 Mở thanh công cụ widget.
- 2 Kéo widget từ thanh công cụ widget sang màn hình Chính.
Bạn có thể đặt widget ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình.

Tùy chỉnh widget

- 1 Mở thanh công cụ widget
- 2 Chạm  ở trên cùng thanh công cụ widget.
- 3 Chạm ô vuông cạnh các mục bạn muốn hiển thị trên thanh công cụ widget.
- 4 Khi hoàn tất, chạm **Done** (Đã thực hiện).

Làm việc với các ứng dụng

Tìm hiểu cách mở các ứng dụng hoặc thư mục và chuyển giữa các ứng dụng đang mở.



Mở ứng dụng hoặc thư mục

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) hoặc nhấn phím Menu.
- 2 Để mở một ứng dụng, chạm vào biểu tượng ứng dụng.
- 3 Để mở một thư mục, chạm **File Manager** (Quản lý File) và di chuyển đến thư mục mong muốn.

Sắp xếp các ứng dụng

1 Bấm phím Menu.

2 Chạm **Edit** (Sửa đổi).

- Chạm  để di chuyển một ứng dụng tới **Others** (Những cái khác).
- Chạm  để di chuyển một ứng dụng từ **Others** (Những cái khác).
- Cuộn sang trái hoặc phải để di chuyển tới một trong những màn hình chế độ Menu.
- Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng và di chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn.
- Chạm vào ô tên màn hình để chỉnh sửa tên màn hình.

3 Chạm **Save** (Lưu).

Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng

Thiết bị cho phép bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ bằng cách chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc.


Để chuyển từ ứng dụng hiện hành sang ứng dụng khác,

- 1 Nhấn và giữ phím Menu.
 - Task Switcher hiển thị các hình thu nhỏ của tất cả chương trình đang mở.
- 2 Chạm vào một hình thu nhỏ để chuyển sang ứng dụng tương ứng.

Đóng ứng dụng


Để gửi ứng dụng hiện tại ra màn hình nền, chạm **X** hoặc **OK**.

Để đóng ứng dụng,

- 1 Nhấn và giữ phím Menu để mở màn hình Task Switcher.
- 2 Chạm **End** (Kết thúc).
- 3 Chạm .

Nếu bạn chạm , cuộn sang trái hoặc phải đến một ứng dụng, và chạm **End** (Kết thúc) để đóng ứng dụng đó.


Sử dụng màn hình Soạn tin nhắn

- 1 Trượt sang phải để mở thiết bị.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang vị trí nằm ngang.
- 3 Bấm  từ bàn phím QWERTY.
 - Một vài ứng dụng bạn có thể sử dụng với bàn phím QWERTY sẽ hiện ra.
- 4 Chạm vào một ứng dụng.
- 5 Sử dụng ứng dụng và nhập văn bản bằng bàn phím QWERTY.

Truy cập hệ thống Trợ giúp của Windows Mobile

Để truy cập hệ thống trợ giúp của thiết bị, chạm **Start** (Bắt đầu) > **Help** (Hướng dẫn). Hệ thống Trợ giúp tích hợp sẵn của Windows Mobile sẽ hiện ra.

Nhập văn bản

Khi bạn cần nhập văn bản, chạm vào biểu tượng ô nhập mặc định  ở dưới cùng màn hình. Chạm vào mũi tên cạnh biểu tượng đó và chọn một trong những phương thức nhập sau đây để nhập văn bản:

- Nhận dạng Khối
- Bàn phím
- Nhận dạng Chữ viết tay
- Bàn Phím Samsung
- Chuyển Ký tự


Bạn có thể chạm vào biểu tượng ô nhập bất kỳ lúc nào để hiển thị hoặc ẩn ô nhập.

Bạn cũng có thể sử dụng bàn phím QWERTY ngoài. Khi bạn cần nhập văn bản, trượt sang phải để mở thiết bị. Sử dụng bàn phím QWERTY như khi bạn sử dụng với bàn phím máy tính. Tuy nhiên, các phím Di chuyển và phím Enter của bàn phím QWERTY có thể không hoạt động với một số ứng dụng.


Nhập văn bản bằng Nhận dạng Khối

Viết các chữ cái và số cá nhân trong ô viết theo kiểu Palm Graffiti.

- 1 Chạm vào biểu tượng ô nhập.
- 2 Chạm vào mũi tên cạnh biểu tượng ô nhập và chọn **Block Recognizer** (Nhận dạng Khối).
- 3 Viết từng ký tự trong ô viết ở cuối màn hình:



- Viết chữ cái ở phía bên trái của ô viết.



- Viết số ở phía bên phải của ô viết.



Kéo ngón tay lên trên trong ô viết để thay đổi chữ hoa-chữ thường (**ABC**, **Abc**, hoặc **abc**). Chạm một lần lên màn hình và nhập các biểu tượng (**123** hoặc **abc** sẽ thay đổi thành biểu tượng). Kéo ngón tay sang trái để xóa chữ cái cuối cùng. Để xem minh họa cách nhập ký tự, hãy tham khảo hệ thống trợ giúp tích hợp sẵn.


Nhập văn bản bằng bàn phím

- 1 Chạm vào biểu tượng ô nhập.
- 2 Chạm vào mũi tên cạnh biểu tượng ô nhập và chọn **Keyboard** (Bàn phím).
- 3 Chạm vào các ký tự để nhập văn bản của bạn:
 - Để chuyển sang số và biểu tượng, chạm **123**.
 - Để truy cập các ký tự đặc biệt, chạm **áú**.

Nhập văn bản bằng Nhận dạng Chữ viết tay

Viết các chữ cái và số cá nhân trên màn hình cảm ứng.

- 1 Chạm vào biểu tượng ô nhập.
- 2 Chạm vào mũi tên cạnh biểu tượng ô nhập và chọn **Letter Recognizer** (Nhận dạng Chữ viết tay).

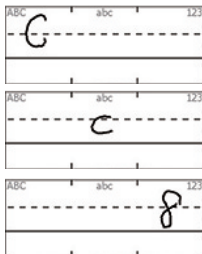


- 3 Viết từng ký tự trong ô viết ở cuối màn hình:

- Viết các chữ cái hoa trong cột **ABC** ở phía bên trái của ô viết.
- Viết các chữ cái thường trong cột **abc** ở giữa của ô viết.
- Viết các số và biểu tượng trong cột **123** ở phía bên phải của ô viết.




Để xem minh họa cách viết ký tự, hãy tham khảo hệ thống trợ giúp tích hợp sẵn.

Nhập văn bản bằng Bàn phím Samsung

- 1 Chạm vào biểu tượng ô nhập.
 - 2 Chạm vào mũi tên cạnh biểu tượng ô nhập và chọn **Samsung Keypad** (Bàn phím Samsung).
 - 3 Chạm vào các ký tự để nhập văn bản của bạn:
 - Để nhập văn bản ở chế độ T9, chạm **MODE** (CHẾ ĐỘ) để bật **xt9**. Chạm vào các phím phù hợp để nhập nguyên một từ.
 - Để nhập văn bản ở chế độ ABC, chạm **MODE** (CHẾ ĐỘ) để tắt **xt9**. Chạm vào phím phù hợp để nhập ký tự.
 - Để nhập số, chạm **123**.
 - Để nhập biểu tượng, chạm **SYM**.
-  Để thay đổi kiểu bằng phím, chạm và giữ **MODE** (CHẾ ĐỘ), chọn một kiểu, và chạm **Done** (Đã thực hiện).





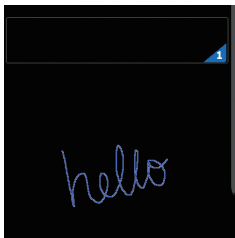





Nhập văn bản với Chuyển Ký tự

Với Chuyển Ký tự, bạn có thể viết ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Không giống Nhận dạng Chữ cái hoặc Nhận dạng Khối, bạn có thể sử dụng kiểu viết nháp tay (kết hợp) để viết từ hoàn chỉnh.



- 1 Chạm vào biểu tượng ô nhập.
- 2 Chạm vào mũi tên cạnh biểu tượng ô nhập và chọn **Transcriber** (Chuyển Ký tự).
- ◀ 3 Viết rõ ràng ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình.
- 4 Tạm dừng và để Chuyển Ký tự chuyển đổi chữ viết của bạn sang dạng văn bản.

Bạn có thể truy cập các công cụ sau từ thanh công cụ Chuyển Ký tự:

| Chạm | Đề |
|---|--|
|  | Thay đổi các tùy chọn Chuyển Ký tự |
|  | Xem minh họa cách viết ký tự |
|  | Mở danh sách dấu chấm câu, biểu tượng, và số |
|  | Đổi chế độ nhập sang A , a , hoặc 123 |
|  | Chèn dấu cách |
|  | Bắt đầu dòng mới |
|  | Di chuyển con trỏ sang trái |
|  | Di chuyển con trỏ sang phải |
|  | Xóa chữ cái vừa nhập |
|  | Mở trợ giúp tích hợp sẵn |

Giao tiếp


Làm việc với danh bạ

Tìm hiểu cách sử dụng danh thiếp và nhóm số liên lạc để lưu thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, số điện thoại, và địa chỉ.

Tạo danh bạ mới trên Outlook hoặc SIM

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
- 2 Chạm **New** (Mới) > **Save to outlook** (Lưu vào Outlook) hoặc **Save to SIM** (Lưu vào Sim).
- 3 Nhập thông tin số liên lạc.
- 4 Khi hoàn tất việc nhập thông tin, chạm **Done** (Đã thực hiện) để lưu danh bạ.

Tìm danh bạ

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
- 2 Chạm .
- 3 Chạm vào một vài chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.
 - Khi bạn nhập chữ cái, màn hình sẽ hiển thị các số liên lạc phù hợp với chữ cái bạn nhập.
- 4 Chạm để mở số liên lạc đó.


Sao chép hoặc di chuyển danh thiếp

Để sao chép hoặc di chuyển danh bạ từ bộ nhớ thiết bị sang thẻ SIM hoặc USIM và ngược lại,


- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
- 2 Để sao chép các số liên lạc, chạm **Menu** > **Copy** (Chép) > tùy chọn sao chép. Tham khảo bước 4.
- 3 Để di chuyển các số liên lạc, chạm **Menu** > **Move** (Di chuyển) > tùy chọn di chuyển.

- 4 Chạm vào ô vuông cạnh các số liên lạc bạn muốn sao chép hoặc di chuyển.
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Sắp xếp các số liên lạc theo thẻ loại

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
 - 2 Chạm vào một số liên lạc trong bộ nhớ thiết bị.
 - 3 Chạm **Edit** (Sửa đổi).
 - 4 Cuộn xuống và chạm vào ô thông tin.
 - 5 Chạm vào ô vuông cạnh các thông tin mong muốn.
 - 6 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
 - 7 Chạm **Done** (Đã thực hiện) để lưu danh bạ.
-  Bạn có thể lọc số liên lạc theo thẻ loại bằng cách bấm phím chuyển Chế độ trên màn hình danh bạ. ► tr. 25

Gán số quay nhanh cho một số liên lạc

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
- 2 Chạm .
- 3 Chạm **New** (Mới) và chọn một số liên lạc.
- 4 Chọn số điện thoại của số liên lạc đó để quay số nhanh.
- 5 Chọn vị trí quay số nhanh.

Gán ảnh cho một số liên lạc

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
- 2 Chạm vào một số liên lạc trong bộ nhớ thiết bị.
- 3 Chạm **Edit** (Sửa đổi).
- 4 Chạm vào biểu tượng ảnh ở góc trên bên trái của danh thiếp.
- 5 Chọn một ảnh.
- 6 Chạm **Done** (Đã thực hiện) hai lần để lưu danh bạ.





Gán kiểu chuông cho một số liên lạc

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
- 2 Chạm vào một số liên lạc trong bộ nhớ thiết bị.
- 3 Chạm **Edit** (Sửa đổi).
- 4 Cuộn xuống và chạm **Add field** (Thêm chi tiết).
- 5 Cuộn xuống và chạm vào ô kiểu chuông.
- 6 Chọn kiểu chuông.
- 7 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 8 Chạm **Done** (Đã thực hiện) hai lần để lưu danh thiếp.

Gọi

Tìm hiểu cách thực hiện và nhận cuộc gọi, từ chối cuộc gọi, và điều chỉnh âm lượng cuộc gọi.

Thực hiện một cuộc gọi

- 1 Bấm [].
- 2 Nhập mã vùng và số điện thoại.
- 3 Chạm  hoặc bấm [].
 - Để gọi video, chạm **Menu** → **Video Call** (Cuộc gọi Video).
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].

Thực hiện một cuộc gọi từ Danh bạ

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Phonebook** (Danh bạ).
- 2 Chạm vào một số liên lạc.
- 3 Chạm vào một số.

Trả lời một cuộc gọi

- 1 Bấm [📞].
- 2 Để gọi video, chạm **Show me** (Hiện) để cho phép người gọi thấy bạn qua ống kính máy ảnh phía trước.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, bấm [📞].

Từ chối một cuộc gọi





Bấm [📞]. Khi bạn từ chối một cuộc gọi, người gọi sẽ nghe thấy tín hiệu bận.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống trong khi gọi.





Gọi số quốc tế



- 1 Bấm [📞].
- 2 Chạm **Keypad** (Bàn phím) (nếu cần).

- 3 Chạm và giữ  để chèn ký tự + (ký tự này thay cho mã truy cập quốc tế).
- 4 Chạm vào các phím số để nhập số hoàn chỉnh bạn muốn quay số (mã quốc gia, mã vùng, số điện thoại), và sau đó chạm  hoặc bấm [] để quay số.
- 5 Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].

Truy cập thông báo cuộc gọi

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Call Log** (Nhật ký Cuộc gọi).
- 2 Chọn một trong các tùy chọn sau cho kết quả thông báo cuộc gọi của bạn:


| Biểu tượng | Chức năng |
|---|-----------------|
|  | Tất cả cuộc gọi |
|  | Cuộc gọi đến |
|  | Cuộc gọi đi |
|  | Cuộc gọi nhớ |

- 3 Cuộn qua thông báo cuộc gọi.
- Để thực hiện một cuộc gọi, chạm  cạnh số bạn muốn quay số.
 - Để kiểm tra thời gian gọi, chạm **Menu** > **Call Timer** (Bộ đếm thời gian cuộc gọi). Chạm  để đặt lại thời gian gọi.
 - Để chỉ hiển thị các cuộc gọi từ hoặc đến các số liên lạc thuộc thể loại được gán cho chế độ hiện tại, bấm phím chuyển Chế độ. ► tr. 25


Nhắn tin

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng nhắn tin.

Gửi tin nhắn văn bản

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Message** (Tin nhắn).
- 2 Chạm .
- 3 Chạm **Tap to add recipients** (Chạm để thêm người nhận) và tùy chọn nhập số liên lạc.
- 4 Chạm vào ô tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn của bạn.
- 5 Chọn **Send** (Gửi) để gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Message** (Tin nhắn).
- 2 Chạm .
- 3 Chạm **Tap to add recipients** (Chạm để thêm người nhận) và tùy chọn nhập số liên lạc.
- 4 Chạm vào ô tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn của bạn.
- 5 Chạm vào biểu tượng ô nhập để hiển thị thanh công cụ.
- 6 Chạm vào một trong các biểu tượng sau để thêm file đính kèm:

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|-------------------------------|
|  | Đính kèm ảnh |
|  | Đính kèm file nhạc |
|  | Đính kèm video |
|  | Chụp và đính kèm ảnh |
|  | Ghi và đính kèm ghi chú thoại |
|  | Ghi và đính kèm video |

- Chạm **Menu** > **Attach** (Đính kèm) > tùy chọn để đính kèm các loại file khác (nếu cần).
- Chọn **Send** (Gửi) để gửi tin nhắn.

Thêm tài khoản email

- Chạm **Start** (Bắt đầu) > **E-mail** (Email) > **Setup E-mail** (Cài đặt Email).
- Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó chạm **Next** (Tiếp theo).
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản.

Gửi email

- Chạm **Start** (Bắt đầu) > **E-mail** (Email).
- Chạm tên của tài khoản email.
- Chạm **Menu** > **New** (Mới).
- Nhập địa chỉ của người nhận.

- 5 Chạm vào ô chủ đề và nhập chủ đề email.
- 6 Chạm và nhập nội dung email của bạn.
- 7 Chạm **Menu** > **Insert** (Chèn) > tùy chọn để đính kèm các loại file khác (nếu cần).
- 8 Chọn **Send** (Gửi) để gửi email.

Xem tin nhắn

Bạn có thể truy cập các thư mục tin nhắn đối với tất cả tài khoản nhắn tin của mình (email, SMS, và MMS).

Để xem tin nhắn,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Message** (Tin nhắn) hoặc **E-mail**.
- 2 Chạm vào tên của một tài khoản (nếu cần).
- 3 Chạm vào tin nhắn để xem nội dung.
 - Để chỉ hiển thị các tin nhắn từ các số liên lạc thuộc thể loại được gán cho chế độ hiện tại, bấm phím chuyển Chế độ.
▶ tr. 25

Đa phương tiện


Tìm hiểu cách chụp ảnh và ghi video, nghe nhạc, và sử dụng hiệu quả các tính năng đa phương tiện của thiết bị.

Máy ảnh

Thiết bị cho phép bạn chụp ảnh kỹ thuật số hoặc ghi video.

Chụp ảnh


- 1 Bấm phím Máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.

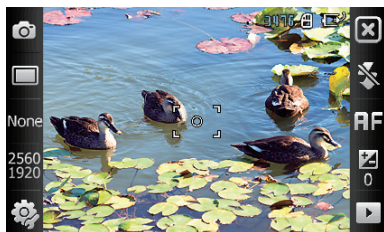

Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.









- 3 Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh. ► tr. 54
- 4 Bấm phím Máy ảnh để chụp ảnh.

























Xem ảnh


- 1 Từ kính ngắm, chạm .
- 2 Cuộn đến ảnh bạn muốn xem.

Điều chỉnh cài đặt Máy ảnh

Từ kính ngắm, chạm vào một biểu tượng và sau đó chạm vào một chế độ hoặc cài đặt.


| Biểu tượng | Chức năng |
|---|---|
|  | Chuyển sang chế độ máy quay |
|  | Thay đổi chế độ chụp: <ul style="list-style-type: none"> Một ảnh Liên tục Nụ cười Mosaic Toàn cảnh Hành động |

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|--|
|  | <p>Thay đổi chế độ cảnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Không •  : Chân dung •  : Phong cảnh •  : Hoàng hôn •  : Chạng vạng & Bình minh •  : Chụp Ban đêm •  : Văn bản •  : Thể thao •  : Đèn Nền •  : Tiệc & Trong nhà •  : Bãi biển & Tuyết •  : Mùa thu •  : Pháo hoa •  : Ánh Nền |
|  | Thay đổi kích thước ảnh |
|  | Thay đổi các cài đặt máy ảnh |
|  | <p>Thay đổi cài đặt đèn flash:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Tắt •  : Bật •  : Tự động |
|  | <p>Thay đổi cài đặt chỉnh tiêu cự tự động:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Tự động •  : Macro •  : Khuôn mặt |


| Biểu tượng | Chức năng |
|---|---------------------------|
|  | Điều chỉnh độ sáng |
|  | Truy cập chế độ xem nhanh |


Ghi video

- 1 Bấm phím Máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.

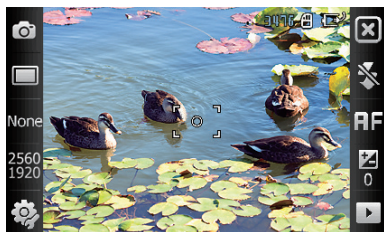



Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.

- 3 Chạm vào  để mở máy quay.
- 4 Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh. ► tr. 57






- 5 Bấm phím Máy ảnh để bắt đầu ghi.
- 6 Khi đã hoàn tất, chạm  hoặc bấm phím Máy ảnh để dừng ghi.









Mở video

- 1 Từ kính ngắm, chạm .
- 2 Cuộn đến video bạn muốn xem.
- 3 Chạm  để mở video đó.



Điều chỉnh cài đặt Máy quay


Từ kính ngắm, chạm vào một biểu tượng và sau đó chạm vào một cài đặt.

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|---|
|  | Chuyển sang chế độ máy ảnh |
|  | Thay đổi chế độ ghi: <ul style="list-style-type: none"> : Bình thường : MMS : Chậm |



| Biểu tượng | Chức năng |
|---|--|
|  | Thay đổi độ phân giải video |
|  | Thay đổi cài đặt máy quay |
|  | Thay đổi cài đặt đèn flash: <ul style="list-style-type: none"> : Tắt : Bật : Tự động |
|  | Điều chỉnh độ sáng |
|  | Truy cập chế độ xem nhanh |

Chụp ảnh ở chế độ Chụp nụ cười

- 1 Bấm phím Máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3 Chạm  > .

- 4 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng và bấm phím Máy ảnh.
- Thiết bị sẽ nhận dạng các khuôn mặt trong ảnh và phát hiện khi các đối tượng cười. Khi tất cả các đối tượng đều cười, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh.
-  Trong một số trường hợp, có thể bạn phải tắt chức năng chụp nụ cười để chụp ảnh theo chủ đề của bạn.



Tạo chế độ ảnh mosaic

- 1 Bấm phím Máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3 Chạm  > .
- 4 Chọn kiểu mosaic.
- 5 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng và bấm phím Máy ảnh để chụp bức ảnh đầu tiên.

- 6 Lặp lại bước 5 để chụp các bức còn lại. Khi bạn đã chụp xong toàn bộ các bức ảnh cần thiết cho chế độ mosaic, máy ảnh sẽ tự động kết hợp các ảnh đó vào một ảnh.



Chụp ảnh toàn cảnh

- 1 Bấm phím Máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3 Chạm  > .
- 4 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng và bấm phím Máy ảnh để chụp bức ảnh đầu tiên.




- 5 Từ từ di chuyển thiết bị theo một hướng. Thiết bị tự động chụp ảnh kế tiếp.



- 6 Lặp lại bước 5 để chụp các bức còn lại. Khi bạn đã chụp xong toàn bộ các bức ảnh cần thiết cho chế độ toàn cảnh, máy ảnh sẽ tự động kết hợp các ảnh đó vào một ảnh toàn cảnh.

Chụp ảnh ở chế độ chụp Hành động

Ở chế độ chụp Hành động, bạn có thể chụp nhiều ảnh đối tượng đang di chuyển và sau đó kết hợp các ảnh vào một ảnh hiển thị hành động.

- 1 Bấm phím Máy ảnh.
 - 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
 - 3 Chạm  > .
 - 4 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng đang chuyển động và bấm phím Máy ảnh để chụp bức ảnh đầu tiên.
 - 5 Di chuyển thiết bị theo đối tượng đang chuyển động. Thiết bị tự động chụp ảnh kế tiếp.
 - 6 Tiếp tục di chuyển theo đối tượng cho tới khi thiết bị chụp được tất cả các ảnh cần thiết cho bức ảnh hành động. Máy ảnh sẽ tự động kết hợp các bức ảnh vào một ảnh.
-  • Di chuyển thiết bị theo chiều ngang hoặc dọc để theo dõi đối tượng đang di chuyển.
 - Ở chế độ chụp Hành động, phần cảnh không được chụp sẽ có màu đen.
 - Khoảng cách giữa máy ảnh và đối tượng phải ít nhất là 3 mét.
 - Để có kết quả tốt nhất, chụp ảnh ở khu vực có ánh sáng tốt với độ tương phản cao giữa đối tượng và nền.

Media Player (Máy Chơi Nhạc)

Thiết bị được trang bị Media Player, cũng như Windows Media Player. Hướng dẫn dưới đây sẽ giải thích cách sử dụng Media Player. Để biết thông tin về Windows Media Player, hãy tham khảo hệ thống trợ giúp tích hợp sẵn.

Thêm file nhạc vào thiết bị



Sử dụng các cách sau đây để thêm file nhạc vào thiết bị:





- Sao chép file sang thẻ nhớ và lắp thẻ vào thiết bị ► tr. 19
- Tải file từ web không dây (tham khảo hệ thống trợ giúp tích hợp sẵn)
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 121
- Đồng bộ với ActiveSync® ► tr. 78







Cập nhật thư viện nhạc

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Media Player**.
- 2 Chạm **Search** (Tìm) để xác định vị trí và thêm file mới vào thư viện Media Player.
- 3 Khi thư viện được cập nhật, chạm **Done** (Đã thực hiện).

Mở file nhạc hoặc video

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Media Player**.
- 2 Chạm **Player** (Máy nghe nhạc) (nếu cần).
- 3 Chạm  để mở danh sách hiện đang phát.
- 4 Chạm .
- 5 Chọn các file bạn muốn mở và chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 6 Chạm vào một file.
- 7 Trong khi phát, sử dụng các nút điều khiển sau:


| Biểu tượng | Chức năng |
|---|---|
|  | Điều chỉnh âm lượng |
|  | Lùi về file trước đó; Quét lùi trong file (chạm và giữ) |
|  | Tạm dừng phát |
|  | Tiếp tục phát |

| | |
|---|---|
|  | Tiến tới file tiếp theo; Quét tới trong file (chạm và giữ) |
|  | <ul style="list-style-type: none">  Thay đổi hiệu ứng âm thanh  Chọn hệ thống âm thanh vòm  Thay đổi tùy chọn bài ngẫu nhiên hoặc lặp lại  Chỉ định một phần để lặp lại |




- SRS CS Headphone™ mang lại trải nghiệm âm thanh vòm 5.1 qua các tai nghe chuẩn hoặc tai nghe nhét trong khi nghe nội dung đa kênh, chẳng hạn như các bộ phim DVD.
- WOW HD™ cải thiện đáng kể chất lượng của âm thanh, mang lại trải nghiệm giải trí 3D sôi động với âm thanh sâu, ấm và sinh động.

Tạo danh sách nhạc

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Media Player**.
- 2 Chạm **Library** (Thư viện) để xem thư viện.
- 3 Chạm .
- 4 Chạm **Menu** > **New Playlist** (Danh sách Nhạc mới).
- 5 Nhập tiêu đề cho danh sách mới của bạn.

- 6 Chọn ảnh cho danh sách của bạn (nếu cần).
- 7 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Thêm file vào danh sách

- 1 Chọn một danh sách.
- 2 Chạm .
- 3 Chọn các file bạn muốn thêm và chạm **Done** (Đã thực hiện).

Hình ảnh


Tìm hiểu cách xem ảnh và trình duyệt ảnh.

Xem ảnh

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Photo** (Ảnh).
- 2 Chạm vào một thư mục hoặc chạm **All** (Tất cả) để xem hình thu nhỏ.

- 3 Chạm vào một hình thu nhỏ để xem ảnh.
- Trong khi xem ảnh, chạm và giữ vào màn hình. Khi mũi tên lên và xuống hiện ra, cuộn lên hoặc xuống để phóng to hoặc thu nhỏ.




Bắt đầu trình chiếu

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Photo** (Ảnh).
- 2 Chạm vào một thư mục hoặc chạm **All** (Tất cả) để xem hình thu nhỏ.
- 3 Chạm **Menu** > **Slide show** (Xem từng hình).
- Bạn có thể chạm vào màn hình và  chọn nhạc nền.
- 4 Để kết thúc trình chiếu, chạm vào màn hình và **OK**.


Khung ảnh Kỹ thuật số

Với Khung ảnh Kỹ thuật số, bạn có thể xem các trình chiếu với nhạc nền.

Xem trình chiếu có nhạc nền

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Digital Frame** (Khung ảnh Kỹ thuật số).
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3 Chạm .
- 4 Chọn thư mục ảnh để xem và đặt các hiệu ứng và thời gian chuyển tiếp.
- 5 Chạm vào ô âm thanh.
- 6 Chạm vào các ô vuông cạnh những file nhạc bạn muốn chọn, và chạm **Select** (Chọn).
- 7 Chạm  cạnh **Enable Background Sound** (Bật Nhạc nền).
- 8 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 9 Để bắt đầu trình chiếu, chạm .

10 Trong khi phát, sử dụng các nút điều khiển sau:








| Biểu tượng | Chức năng |
|---|---|
|  | Thay đổi bố cục màn hình |
|  | Nhảy về ảnh trước đó |
|  | Kết thúc trình chiếu |
|  | Nhảy tới ảnh tiếp theo |
|  | Thay đổi kiểu ngày và giờ trên màn hình |
|  | Thay đổi cài đặt trình chiếu |
|  | Đóng Khung ảnh Kỹ thuật số |

- Sử dụng phím Âm lượng để điều chỉnh âm lượng.

Đài FM

Bạn có thể nghe các đài FM ưa thích.


Nghe đài FM

- 1 Cắm tai nghe vào khe cắm trên tai nghe.
- 2 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **FM Radio** (Đài FM).
- 3 Chạm **OK** để tự động dò đài FM.
- 4 Chạm **Done** (Đã thực hiện) hai lần.
- 5 Chạm  để bật đài FM (nếu cần).
- 6 Chạm  hoặc  để dò qua các đài FM sẵn có.
 - Để dò một đài FM, chạm  hoặc .
 - Để điều chỉnh âm lượng, chạm .
 - Để thay đổi đầu ra âm thanh, chạm .

Lưu đài FM bằng cách dò sóng tự động

- 1 Từ màn hình đài FM, chạm **Scan** (Dò) > **Yes** (Có) (nếu cần).
- 2 Khi quá trình dò hoàn tất, chạm **Done** (Đã thực hiện) hai lần.

Lưu thủ công các đài FM

- 1 Từ màn hình đài FM, cuộn đến đài FM bạn muốn lưu.
- 2 Chạm vào một trong các biểu tượng  ở gần cuối màn hình.

Chọn đài đã lưu

- 1 Từ màn hình đài FM, chạm **FM 1** hoặc **FM 2**.
- 2 Chạm vào đài FM bạn muốn chọn từ khu vực gần cuối màn hình.


Ghi đài FM



- 1 Từ màn hình đài FM, chạm **Menu** > **Record** (Ghi) để ghi đài hiện tại.
- 2 Khi đã hoàn tất, chạm **Stop** (Dừng) File đã ghi được lưu trong **My Storage** (Bộ nhớ của bạn) > **FM Radio** (Đài FM).

Biên tập Video

Với Biên tập Video, bạn có thể biên tập hoặc tạo video bằng cách kết hợp ảnh hoặc video.





Tạo một phân cảnh

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Video Editor** (Biên tập Video).
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3 Chạm **Storyboard**.
- 4 Chạm .


5 Chạm vào các ô vuông trên mỗi hình thu nhỏ (video hoặc ảnh) bạn muốn thêm vào phân cảnh. Để chọn tất cả, chạm  (để bỏ chọn tất cả, chạm .

6 Chạm .

7 Tùy chỉnh phân cảnh theo mong muốn bằng cách chạm vào các biểu tượng sau (tham khảo Hướng dẫn Sử dụng Mở rộng để biết thêm thông tin về tùy chỉnh các phân cảnh):

- : thêm clip
- : thêm file âm thanh
- : tạo trình chiếu văn bản
- : xóa clip hoặc thay đổi thứ tự clip
- Để biên tập thời lượng xem, lồng tiếng cho clip (ghi âm), thêm phụ đề, biên tập các đoạn chuyển tiếp, và thêm hiệu ứng, chạm vào hình thu nhỏ và biểu tượng phù hợp.







8 Chạm .

9 Chạm  để xem trước video đó.


10 Chạm  để lưu video đó.

11 Chạm .

Thêm âm thanh ghi sẵn vào video

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Video Editor** (Biên tập Video).
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3 Chọn **Music movie** (Phim âm nhạc).
- 4 Chọn một kiểu và chạm .
- 5 Chạm vào ô vuông trên các ảnh cần thêm và chạm .
- 6 Xóa ảnh hoặc chạm  để thay đổi cách hiển thị ảnh (nếu cần).
- 7 Chạm .
- 8 Chạm vào file âm thanh và chạm .
- 9 Chạm .
- 10 Chạm **Enter text here** (Chạm để thêm ký tự).
- 11 Xoay thiết bị theo chiều kim đồng hồ sang chiều dọc.
- 12 Nhập tiêu đề video và chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 13 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.

14 Chạm .

15 Chạm  để xem trước video đó.

16 Chạm  để lưu video đó.

17 Chạm .

Tự động cắt một phần video


1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Video Editor** (Biên tập Video).

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.

3 Chọn **Auto cut** (Tự động Cắt).

4 Chọn một kiểu và chạm .

5 Chạm vào ô vuông trên video và chạm .

6 Chạm  để xem trước video đó.

7 Chạm  để lưu video đó.

8 Chạm .

Trò chơi

Chơi các trò chơi vui nhộn, chẳng hạn như Bubble Breaker và Solitaire. Bạn cũng có thể tải về và chơi các trò chơi Java trên thiết bị. Để truy cập các trò chơi, chạm **Start** (Bắt đầu) > **Games** (Trò chơi) > một trò chơi.

Java

Thiết bị hỗ trợ các ứng dụng và trò chơi tích hợp sẵn trên nền Java. Để tải về các ứng dụng viết trên nền Java,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Java**.
- 2 Chạm **Download Applications...** (Tải về các Ứng dụng) để khởi động trình duyệt Opera và truy cập vào website Samsung Mobile.
- 3 Làm theo các hướng dẫn trên website để tải về các ứng dụng mới viết trên nền Java.

Cài đặt cá nhân

ActiveSync

Với ActiveSync, bạn có thể đồng bộ thiết bị với máy tính, sao lưu và phục hồi dữ liệu của mình.

Cài đặt ActiveSync trên máy tính

Trước khi đồng bộ dữ liệu, bạn phải cài đặt ActiveSync từ đĩa CD-ROM đi kèm hoặc từ website Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Để cài đặt ActiveSync từ đĩa CD-ROM đi kèm,

- 1 Cho đĩa CD-ROM vào máy tính.
- 2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt.
- 3 Khi quá trình cài đặt hoàn tất, làm theo hướng dẫn trên màn hình trong Hướng dẫn Cài đặt Đồng bộ để kết nối thiết bị với máy tính và chia sẻ dữ liệu.

Kết nối thiết bị với máy tính

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **General Settings** (Cài đặt Chung) > **USB Connection** (Kết nối USB) > **ActiveSync**.
- 3 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 4 Kết nối một đầu (USB mini) cáp dữ liệu máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị và đầu còn lại với cổng USB trên máy tính.

Đồng bộ dữ liệu

Khi bạn kết nối thiết bị với máy tính, ActiveSync sẽ tự động bắt đầu đồng bộ dữ liệu. Bạn có thể bắt đầu đồng bộ theo cách thủ công bằng cách nhấp **Sync** (Đồng bộ) từ cửa sổ Microsoft ActiveSync. Để dừng quá trình đồng bộ đang thực hiện, nhấp **Stop** (Dừng).

Bạn cũng có thể tìm và sao chép thủ công các file từ thiết bị sang máy tính và ngược lại. Từ cửa sổ Microsoft ActiveSync, nhấp **Explore**.

Để biết thêm thông tin về đồng bộ dữ liệu, hãy tham khảo hệ thống trợ giúp tích hợp sẵn.



Nếu bạn định dạng thư mục Lưu trữ của bạn bằng cách dùng máy tính đã kết nối, tốc độ ghi vào thư mục Lưu trữ của bạn có thể bị giảm. Chỉ định dạng thư mục Lưu trữ của bạn từ thiết bị để tránh tình trạng này.

Thêm máy chủ Exchange

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **ActiveSync**.
- 2 Chạm **Menu** > **Add Server Source...** (Thêm Nguồn Máy chủ).
- 3 Nhập địa chỉ email.
- 4 Chạm **Next** (Tiếp theo).
- 5 Nhập tên người dùng, mật khẩu, và tên miền.
- 6 Chạm **Next** (Tiếp theo).
- 7 Nhập địa chỉ máy chủ. Để thiết lập kết nối an toàn, chạm vào ô vuông **This server requires an encrypted (SSL) connection** (Máy chủ này yêu cầu kết nối bảo mật (SSL)).

- 8 Chạm **Next** (Tiếp theo).
- 9 Chọn kiểu dữ liệu cần đồng bộ.
- 10 Khi đã hoàn tất, chạm **Finish** (Hoàn tất).

Thay đổi lịch đồng bộ

Nếu bạn đồng bộ dữ liệu hàng ngày qua máy chủ Exchange, bạn có thể lập cấu hình cài đặt cho cả thời gian cao điểm và thời gian bình thường. Để thay đổi lịch đồng bộ,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **ActiveSync**.
- 2 Chạm **Menu** > **Schedule...** (Lịch trình).
- 3 Đặt các tùy chọn sau:
 - **Peak times** (Thời gian cao điểm): đặt tần suất đồng bộ trong giờ cao điểm
 - **Off-peak times** (Thời gian bình thường): đặt tần suất đồng bộ trong giờ bình thường
 - **Use above settings when roaming** (Sử dụng cài đặt trên khi chuyển vùng): đặt để sử dụng lịch đồng bộ ngay cả khi chuyển vùng
 - **Send/receive when I click Send** (Gửi/Nhận khi tôi nhấn Gửi): đặt để đồng bộ khi bạn chạm **Send** (Gửi) trong Messaging

4 Khi đã hoàn tất, chạm **OK**.

Đồng hồ

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển báo thức, lời nhắc, và giờ quốc tế. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ.


Đặt báo thức

1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Clock** (Đồng hồ).

2 Trên tab **Alarm** (Báo thức), chạm **New** (Mới).

3 Đặt các tùy chọn báo thức.

4 Khi hoàn tất, chạm **Done** (Đã thực hiện).

 Tính năng tự bật nguồn đặt cho thiết bị tự động bật kèm theo chuông báo thức vào thời điểm đã định nếu khi đó thiết bị đang tắt. Để sử dụng tính năng này, đặt báo thức kêu ít nhất 3 phút sau đó.

Dừng báo thức



Khi báo thức không có chuông nhắc lại, chạm **Dismiss** (Bỏ). Khi báo thức có chuông nhắc lại, chạm **Dismiss** (Bỏ) để dừng hoặc **Snooze** để làm chậm báo thức trong khoảng thời gian bạn đã chỉ định. Báo thức có chuông nhắc lại sẽ lặp lại theo số lần bạn đã chỉ định trong cài đặt hoặc cho đến khi bạn chạm **Dismiss** (Bỏ).

Lên lịch ngày kỷ niệm

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Clock** (Đồng hồ).
- 2 Trên tab **Anniversary** (Ngày kỷ niệm), chạm **New** (Mới).
- 3 Đặt các tùy chọn ngày kỷ niệm.
- 4 Khi hoàn tất, chạm **Done** (Đã thực hiện).

Tạo giờ quốc tế

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Clock** (Đồng hồ).
- 2 Trên tab **World Clock** (Giờ Quốc Tế), chạm **New** (Mới).

- 3 Chạm  để mở danh sách các thành phố.
-  Chạm **Name** (Tên) hoặc **Time** (Thời gian) để sắp xếp danh sách theo tên hoặc múi giờ.
- 4 Chạm vào một thành phố.
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 6 Chạm **Set as Home Clock** (Cài đặt giờ) để đặt lại múi giờ (nếu cần).
- 7 Chạm **Done** (Đã thực hiện).


Sử dụng đồng hồ bấm giờ

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Clock** (Đồng hồ).
- 2 Trên tab **Stop watch** (Đồng hồ bấm giờ), chạm **Start** (Bắt đầu).
- 3 Chạm **Lap** (Lần bấm giờ) để ghi số lần bấm.
- 4 Khi hoàn tất, chạm **Stop** (Dừng).
- 5 Chạm **Reset** (Đặt lại) để xóa số lần đã ghi.


Lịch biểu




Sử dụng Lịch biểu để theo dõi các cuộc hẹn, sinh nhật, hoặc các sự kiện khác.

Tạo sự kiện

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Schedule** (Lịch biểu).
 - 2 Chạm **New** (Mới).
 - 3 Điền vào các ô và điều chỉnh cài đặt cho sự kiện của bạn.
 - 4 Khi hoàn tất, chạm **Done** (Đã thực hiện).
-  Ở kiểu xem theo tháng, một hình tam giác nhỏ sẽ hiện ra dưới các ngày có cuộc hẹn đã lên lịch.

Thay đổi kiểu xem lịch

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Schedule** (Lịch trình).
- 2 Chạm vào một tab để đổi kiểu xem lịch:
 - : một tháng trong một chế độ xem

- : các khối theo giờ cho các ngày trong một tuần (Chủ nhật đến Thứ bảy)
- : các khối theo giờ cho một ngày
- : danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch



Để chỉ hiển thị các cuộc hẹn thuộc thể loại được gán cho chế độ hiện tại, bấm phím chuyển Chế độ trong khi xem danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch. ► tr. 25

Dừng nhắc nhở sự kiện

Khi chuông nhắc sự kiện kêu báo một sự kiện lịch, chạm **Dismiss** (Bỏ).

Lưu ý

Sử dụng Lưu ý để tạo các ghi chú, bản phác họa, và các bản ghi âm.

Tạo một lưu ý

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Notes** (Lưu ý).
- 2 Chạm **New** (Mới) để tạo lưu ý mới (nếu cần).
- 3 Nhập lưu ý của bạn trong ô nhập.
 - Để tạo bản phác họa ► Tạo một bản phác họa
 - Để tạo bản ghi, chạm **Menu** > **View Recording Toolbar** (Xem Thanh công cụ ghi).
- 4 Khi đã hoàn tất, chạm **OK**.

Tạo một bản phác họa

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Notes** (Lưu ý).
- 2 Chạm **New** (Mới).
- 3 Tạo bản phác họa bằng các nét gạch.

- 4 Để chỉnh sửa bản phác họa, chạm **Menu** > **Draw** (Vẽ).
 - Chạm vào bản phác họa để các ô chọn hiện ra. Khi đó, bạn có thể sử dụng các ô chọn để kéo hoặc thay đổi kích thước bản phác họa hoặc chạm **Menu** để truy cập các tùy chọn khác.
- 5 Khi đã hoàn tất, chạm **OK**.

Ghi chú



Sử dụng Ghi chú để tạo các ghi chú kết hợp chữ và hình vẽ tay. Để tạo một ghi chú:

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Memo** (Ghi chú).
- 2 Chạm **New** (Mới) (nếu cần).
- 3 Tạo ghi chú bằng các công cụ vẽ và ô nhập.
- 4 Khi đã hoàn tất, chạm **Save** (Lưu).
- 5 Chạm **OK**.

Ghi âm

Sử dụng Ghi âm để ghi, nghe, và gửi ghi chú thoại.






Ghi ghi chú thoại

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Voice Recorder** (Ghi âm).
- 2 Chạm **Record** (Ghi) (nếu cần).
- 3 Đặt âm lượng ghi và chạm  để bắt đầu ghi.
- 4 Ghi ghi chú thoại của bạn.
- 5 Khi đã hoàn tất, chạm .
- 6 Chạm **OK**.

Nghe một ghi chú thoại

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Voice Recorder** (Ghi âm).
- 2 Chạm vào một ghi chú. Quá trình phát sẽ bắt đầu tự động.

3 Trong khi phát, sử dụng các nút điều khiển sau:

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|--|
|  | Điều chỉnh âm lượng |
|  | Nhảy về file trước đó; Quét lùi trong file (chạm và giữ) |
|  | Tạm dừng phát |
|  | Tiếp tục phát |
|  | Tiến tới file tiếp theo; Quét tới trong file (chạm và giữ) |

Nhiệm vụ

Sử dụng Nhiệm vụ để tạo các danh sách việc cần làm và lời nhắc việc.

Tạo nhiệm vụ

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Tasks** (Nhiệm vụ).
- 2 Chạm **Menu** > **New Task** (Nhiệm vụ Mới).

3 Nhập chi tiết nhiệm vụ.



Để đặt lời nhắc nhiệm vụ, chạm ô thời hạn và đặt ngày hết hạn. Tiếp theo, chạm vào ô nhắc việc, chọn **Remind me** (Nhắc tôi), sau đó chỉ định ngày và giờ nhắc việc.




4 Khi đã hoàn tất, chạm **OK**.

Đánh dấu một nhiệm vụ là đã hoàn thành





Sau khi hoàn tất một nhiệm vụ, chạm **Start** (Bắt đầu) > **Tasks** (Nhiệm vụ), và chạm vào ô vuông cạnh tên nhiệm vụ đó. Khi bạn đánh dấu một nhiệm vụ là đã hoàn tất, bạn sẽ không nhận được bất kỳ lời nhắc việc đã lên lịch nào cho nhiệm vụ đó.

Máy tính

Sử dụng máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản. Để thực hiện một phép toán,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Calculator** (Máy tính).
- 2 Nhập số bằng các nút máy tính trên màn hình.
 - Để xóa các số đã hiển thị, chạm .
 - Để xóa số cuối cùng vừa nhập trong một lần nhập nhiều số, chạm .
- 3 Chạm vào phép toán phù hợp.
- 4 Nhập số thứ hai.
- 5 Để xem kết quả, chạm .

Bạn có thể sử dụng các nút sau trong khi thực hiện các phép tính:





- : xóa số bạn đã nhập
- : xóa giá trị bất kỳ được lưu trong bộ nhớ máy tính
- : gọi lại giá trị đã lưu từ bộ nhớ và chèn giá trị đó vào phép tính hiện tại
- : thêm số hiện tại vào giá trị đã lưu trong bộ nhớ máy tính

Để sử dụng máy tính khoa học,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Calculator** (Máy tính).
- 2 Chạm **Scientific** (Khoa học).
- 3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 4 Thực hiện phép tính bằng cách dùng các nút trên màn hình.

Chuyển đổi Đơn vị

Sử dụng Chuyển đổi Đơn vị để chuyển đổi một đơn vị đo sang đơn vị đo khác. Để thực hiện chuyển đổi,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Unit Converter** (Chuyển đổi Đơn vị).
- 2 Chọn loại đơn vị đo từ các tab ở phía trên cùng của màn hình:
 - : Máy tính Tiền chia hóa đơn
 - : Chiều dài
 - : Chiều rộng
 - : Diện tích

- : Thẻ tích
- : Nhiệt độ
- : Tiền tệ

3 Chọn đơn vị đo để chuyển đổi.

4 Nhập số lượng cơ sở. Thiết bị hiển thị kết quả chuyển đổi.

 Đối với Tiền tệ, chạm **Edit Rate** (Sửa Tỷ giá) để nhập tỷ giá cơ sở trước.

Trình đọc Thông minh

Sử dụng Trình đọc Thông minh để chụp thông tin từ danh thiếp hoặc tài liệu, và dịch văn bản.

Chụp ảnh của danh thiếp hoặc tài liệu

- 1** Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Smart Reader** (Trình đọc Thông minh).
- 2** Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3** Chạm **BizCard** hoặc **Document** (Tài liệu).

4 Cân chỉnh danh thiếp hoặc tài liệu trong màn hình.

- Đối với danh thiếp, bạn phải chỉnh các góc của danh thiếp thẳng với các góc của khung (khung sẽ chuyển sang màu xanh khi được chỉnh thẳng).

5 Bấm phím Máy ảnh để chụp ảnh.



- Nếu bạn đã kích hoạt cài đặt **BizCard automatic capture** (Chụp Tự động Bizcard), thiết bị sẽ tự động chụp ảnh khi ảnh được chỉnh thẳng trong khung.
- Để có kết quả tốt nhất, hãy đặt danh thiếp hoặc tài liệu lên bề mặt bằng phẳng và đảm bảo có đủ ánh sáng.

6 Chạm **Save** (Lưu).





7 Chạm **OK**.

Dịch văn bản

1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Smart Reader** (Trình đọc Thông minh).

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.

3 Chạm **Translation** (Dịch).

- 4 Chạm  để chọn kiểu dịch.
- 5 Căn chỉnh văn bản trong màn hình.
- 6 Bấm phím Máy ảnh để chụp ảnh.
- 7 Vẽ một hình chữ nhật lên vùng bạn muốn dịch.
- 8 Chạm .
 - Để kiểm tra từ đã dịch, chạm .
 - Để vẽ một hình chữ nhật mới, chạm .

Xem hình đã chụp

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Smart Reader** (Trình đọc Thông minh).
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang chiều ngang.
- 3 Chạm **Image** (Ảnh).

4 Chạm các tab sau để sắp xếp các hình đã chụp:


| Biểu tượng | Chức năng |
|---|-----------------------------|
|  | Xem tất cả hình đã chụp |
|  | Xem hình danh thiếp đã chụp |
|  | Xem hình tài liệu đã chụp |
|  | Xem hình bản dịch đã chụp |

5 Cuộn sang trái hoặc phải để chọn ảnh.



Tìm kiếm Thông minh

Sử dụng Tìm kiếm Thông minh để tìm kiếm dữ liệu cụ thể bất kỳ được lưu trong thiết bị (bao gồm danh bạ, thông báo cuộc gọi, file media, lịch biểu, tin nhắn, hoặc chương trình) hoặc trên web.

Tìm kiếm trong thiết bị

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Smart Search** (Tìm kiếm Thông minh).
- 2 Chạm tab **My Phone** (Điện thoại của tôi) (nếu cần).
- 3 Chạm **All** (Tất cả) > một thể loại.
- 4 Chạm ô nhập văn bản.
- 5 Nhập một chữ cái hoặc một từ của dữ liệu cần tìm và chạm .
 - Dữ liệu bất kỳ bao gồm chữ cái hoặc từ bạn đã nhập sẽ được liệt kê.
- 6 Chạm vào dữ liệu bạn muốn truy cập.

Tìm kiếm trên web

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Smart Search** (Tìm kiếm Thông minh).
 - 2 Chạm tab **Web** (nếu cần).
 - 3 Chạm **Google** > **Google** hoặc **Bing**.
 - 4 Chạm ô nhập văn bản.
 - 5 Nhập một chữ cái hoặc một từ của dữ liệu cần tìm trên web và chạm .
 - Dữ liệu bất kỳ bao gồm chữ cái hoặc từ bạn đã nhập sẽ được liệt kê.
 - 6 Chạm vào dữ liệu bạn muốn truy cập.
-  Bạn cũng có thể nhận dữ liệu từ Các dịch vụ của Google (Mail, YouTube, Maps) hoặc Các dịch vụ của Bing (MSN Today, Hotmail, Messenger).

Ứng dụng Web

Duyệt Web bằng Opera

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích bằng trình duyệt Opera Mobile.








- Có thể bạn phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và tải về các nội dung đa phương tiện.
- Các biểu tượng sẵn có có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.


Duyệt web

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Opera Browser** (Trình duyệt Opera).
- 2 Cuộn qua trang web.

3 Di chuyển các trang web bằng cách chạm các nút điều khiển sau:

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|--|
|  | Trở về trang trước |
|  | Mở trang web ưa thích |
|  | Mở tab hoặc trang mới, hoặc trang bạn đã truy cập trước đó |
|  | Mở trang chủ |
|  | Mở menu trình duyệt |




Để tìm kiếm web, chạm vào thanh địa chỉ ở phía trên cùng màn hình, chạm vào ô bên dưới và nhập từ khóa, rồi chạm .

Để đổi trình duyệt mặc định từ **Opera Browser** (Trình duyệt Operat) sang **Internet Explorer**, chạm  > **Settings** (Cài đặt) > **Advanced** (Nâng cao). Xóa ô vuông cạnh **Set Opera as default browser** (Đặt Opera là trình duyệt mặc định).

Để phóng to hoặc thu nhỏ trên một số trang web, chạm hai lần hoặc chạm và giữ màn hình.

Đánh dấu các trang web ưa thích của bạn


Để thêm một trang web vào danh sách các trang ưa thích,


- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Opera Browser** (Trình duyệt Opera).
- 2 Chạm  > **Saved Pages** (Các trang đã lưu).
- 3 Chạm .
- 4 Nhập tên cho trang web đó, địa chỉ web, và chọn một thư mục (bạn có thể thêm thư mục mới bằng cách chạm **Add new folder** (Thêm thư mục mới) trong menu thả xuống).
- 5 Khi đã hoàn tất, chạm .

Tìm Widget

Sử dụng Live Search và nhiều liên kết dịch vụ trong thư mục như Chỉ đường, Maps, Hotmail, và Trình nhắn tin.

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Search Widget** (Tìm Widget).
- 2 Chạm **Continue** (Tiếp tục) (nếu cần).

3 Nhập một chữ cái hoặc một từ của dữ liệu cần tìm trên Live Search và chạm .

 Chạm **directory** (Thư mục) để sử dụng các liên kết dịch vụ.

Streaming Player

Sử dụng Streaming Player để xem video hoặc nghe các file âm thanh trực tiếp từ internet.

Streaming Player từ internet






1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Streaming Player**.

2 Chạm .

3 Nhập URL của file media phát liên tục.

4 Chạm **Connect** (Kết nối).

5 Trong khi phát, sử dụng các nút điều khiển sau:

| Biểu tượng | Chức năng |
|---|-----------------------|
|  | Điều chỉnh âm lượng |
|  | Tạm dừng phát |
|  | Tiếp tục phát |
|  | Ngừng phát |
|  | Phóng to hoặc thu nhỏ |

Trình duyệt RSS

Tìm hiểu cách sử dụng Trình duyệt RSS để nhận tin tức và thông tin mới nhất từ các website ưa thích của bạn.


Đăng ký nguồn RSS

Để đăng ký nguồn RSS bằng cách nhập địa chỉ,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **RSS Reader** (Trình duyệt RSS).
- 2 Chạm thẻ loại nguồn dữ liệu.

- 3 Chạm **Add Feed** (Thêm Feed).
- 4 Chạm **Add RSS/ATOM URL** (Địa chỉ RSS/ATOM).
- 5 Nhập địa chỉ của nguồn RSS và chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 6 Nhập tên của nguồn RSS và đặt thể loại nguồn dữ liệu.
- 7 Chạm **Add** (Thêm).

Để đăng ký nguồn RSS bằng cách tìm kiếm,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **RSS Reader** (Trình duyệt RSS).
- 2 Chạm thể loại nguồn dữ liệu.
- 3 Chạm **Add Feed** (Thêm Feed).
- 4 Chạm **Search for Feeds** (Tìm Feed).
- 5 Sử dụng ô nhập để nhập từ khóa và chạm .
- 6 Chạm vào một nguồn dữ liệu.
- 7 Chạm **Add** (Thêm) > **OK**.

Cập nhật và đọc nguồn RSS

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **RSS Reader** (Trình duyệt RSS).
- 2 Chạm một thẻ loại > nguồn dữ liệu.
- 3 Chạm **Update** (Cập nhật).
 - Thiết bị sẽ thực hiện kết nối với mạng internet. Nếu cần, kích hoạt kết nối internet của bạn.
- 4 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 5 Chạm vào một tiêu đề và liên kết.

Podcast

Sử dụng Podcast để tìm kiếm, tải về và nghe các podcast.


Đăng ký Podcast

Để đăng ký Podcast bằng cách nhập địa chỉ,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Podcast**.

- 2 Chạm **Menu** > **Add Podcast URL** (Thêm địa chỉ URL Podcast).
- 3 Nhập địa chỉ của podcast và chạm **Add** (Thêm) > **OK**.

Để đăng ký Podcast bằng cách tìm kiếm,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Podcast**.
- 2 Chạm **Menu** > **Search Podcast** (Tìm Podcast).
- 3 Sử dụng ô nhập để nhập từ khóa và chạm . Thiết bị sẽ tìm kiếm các podcast liên quan và hiển thị kết quả.
- 4 Chạm vào podcast bạn muốn đăng ký và chạm **Add** (Thêm) > **OK**.

Tải về và mở podcast

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Podcast**.
- 2 Chạm vào một podcast.
- 3 Chạm **Menu** > **Download** (Tải về).
- 4 Chạm vào các mục bạn muốn tải về.
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện) để tải về các mục đó.
- 6 Khi đã hoàn tất, chạm **OK**.

Cập nhật thư viện podcast

Khi đã đăng ký podcast (► tr. 105), bạn có thể dễ dàng cập nhật thư viện của mình để nghe các đoạn mới nhất. Để cập nhật thư viện podcast,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Podcast**.
- 2 Chạm **Update** (Cập nhật).
- 3 Chạm vào các podcast bạn muốn cập nhật.
- 4 Chạm **Done** (Đã thực hiện) > **Done** (Đã thực hiện).

Cộng đồng

Cộng đồng là tính năng tiện lợi, cho phép bạn đăng ảnh lên các website và blog.

Tải ảnh lên

Sử dụng Cộng đồng để tải ảnh trực tiếp lên website hoặc blog của bạn. Để tải ảnh lên,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Communities** (Cộng đồng).
- 2 Chạm **Accept** (Đồng ý) (nếu cần).
- 3 Chạm vào blog hoặc website.
- 4 Chạm **Upload** (Tải lên).
- 5 Chạm **Accept** (Đồng ý) (nếu cần).
- 6 Đăng nhập vào blog hoặc website bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- 7 Nhập tiêu đề cho ảnh của bạn và chạm **Tap to Add** (Chạm để Thêm).
- 8 Di chuyển đến một ảnh và chạm vào hình thu nhỏ.

- 9 Chọn các tùy chọn khác (nếu cần).
- 10 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
 - Ảnh đó sẽ được tải lên website hoặc blog.
- 11 Khi hoàn tất việc tải lên, bạn có thể truy cập website đó, xem các chi tiết tải lên, hoặc quay lại danh sách các trang bằng cách chạm vào nút phù hợp.

Tải ảnh lên theo giờ định sẵn

Với tính năng cài đặt thời gian tải của dịch vụ Cộng đồng, bạn có thể đặt ngày và giờ cụ thể để tải ảnh lên một website hoặc blog. Để đặt hẹn giờ tải lên,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Communities** (Cộng đồng).
- 2 Chạm **Menu** > **Options** (Tùy chọn) > **Upload reservation** (Đặt chỗ tải ảnh).
- 3 Chạm **New** (Mới).
- 4 Chạm vào một website hoặc blog.

- 5 Nhập tiêu đề cho ảnh của bạn và chạm **Tap to Add** (Chạm để Thêm).
- 6 Di chuyển đến một ảnh và chạm vào hình thu nhỏ.
- 7 Chọn các tùy chọn khác (nếu cần).
- 8 Chạm vào ô **Date** (Ngày) và chọn ngày để đặt chỗ tải lên.
- 9 Chạm vào ô **Time** (Thời gian) và đặt giờ để đặt chỗ tải lên.
- 10 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Marketplace

Marketplace cho phép bạn tìm và thêm các ứng dụng mới vào thiết bị. Với Marketplace, bạn có thể tìm kiếm, duyệt, xem trước, mua và tải các ứng dụng mới trực tiếp về thiết bị di động của mình. Các ứng dụng sẵn có tùy thuộc vào nhà vận hành và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Marketplace**.

Microsoft My Phone (Microsoft Điện thoại của tôi)

Sử dụng Microsoft My Phone để đồng bộ danh bạ, lịch năm, nhiệm vụ, tin nhắn văn bản, nhạc, ảnh, video và các tài liệu khác bằng tài khoản My Phone của bạn tại <http://myphone.microsoft.com>.

Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Microsoft My Phone** (Microsoft Điện thoại của tôi).



Khả năng kết nối

Kết nối với internet hoặc mạng của bạn


Bạn có thể kết nối với Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) và sử dụng kết nối đó để gửi và nhận email và duyệt internet. Bạn cũng có thể kết nối với mạng riêng bất kỳ, chẳng hạn như mạng công ty nơi bạn làm việc.

Kết nối với internet

- 1 Lấy các thông tin sau từ nhà cung cấp dịch vụ internet: số điện thoại của máy chủ ISP, tên người dùng, và mật khẩu.
- 2 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 3 Trên tab **Advanced Settings** (Cài đặt Nâng cao), chạm **Connection** (Kết nối) > **Connections** (Kết nối).
- 4 Trong **My Internet** (Internet của Tôi), chạm **Add a new modem connection** (Thêm kết nối modem mới).

- 5 Tạo kết nối modem. Để xem thông tin chi tiết của màn hình bất kỳ trong khi thay đổi các cài đặt, chạm .
- 6 Khi kết nối thành công, chạy **Opera Browser** (Trình duyệt Opera) hoặc **Internet Explorer** để bắt đầu duyệt internet. Thiết bị sẽ tự động kết nối.
-  Để cài đặt mạng hoặc kết nối mạng không dây đến ISP, hãy thêm kết nối mới trong **My Work Network** (Mạng lưới Công việc của tôi).

Kết nối với công việc

- 1 Lấy các thông tin sau từ người quản trị mạng: số điện thoại máy chủ, tên người dùng, và mật khẩu.
- 2 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 3 Trên tab **Advanced Settings** (Cài đặt Nâng cao), chạm **Connection** (Kết nối) > **Connections** (Kết nối).
- 4 Trong **My Work Network** (Mạng lưới Công việc của tôi), thiết lập modem, kết nối máy chủ VPN, hoặc máy chủ proxy. Để xem thông tin chi tiết của màn hình bất kỳ trong khi thay đổi các cài đặt, chạm .










- 5 Khi kết nối được lập cấu hình thành công, chạy **Opera Browser** (Trình duyệt Opera) hoặc **Internet Explorer** để bắt đầu duyệt internet. Thiết bị sẽ tự động kết nối.



Bạn có thể chọn phương thức xác thực cho kết nối GPRS bằng cách dùng **GPRS Authentications** (Xác thực GPRS).

Kết thúc kết nối

Để ngắt kết nối,

- Khi kết nối qua VPN, chạm biểu tượng kết nối mạng (, , , , hoặc ) trên thanh trạng thái, sau đó chạm **Disconnect** (Ngắt kết nối).
- Khi kết nối qua ISP, chạm biểu tượng kết nối bất kỳ trên thanh trạng thái và chạm biểu tượng kết nối mạng đang hoạt động (, , , hoặc ). Màn hình quản lý không dây hiện ra. Chạm **All Data Connection** (Tắt cả các Kết nối Dữ liệu) và **Disconnect** (Ngắt kết nối).
- Khi kết nối qua cáp, tháo thiết bị khỏi máy tính bằng cách rút cáp.
- Khi kết nối qua modem hoặc các mạng (Ethernet), hãy rút các ra khỏi thiết bị.

Để đặt các tùy chọn kết thúc kết nối mạng,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **General Settings** (Cài đặt Chung) > **Wireless Manager** (Quản lý Mạng không dây).
- 3 Chạm **Menu** > **Data con. Settings** (Cài đặt cấu hình Dữ liệu).
- 4 Chạm ô vuông cạnh một tùy chọn.
 - **End key (Short Press)** (Phím kết thúc (ấn nhanh)): Khi bạn bấm phím Kết thúc, kết nối mạng sẽ bị ngắt.
 - **Sleep** (Ngủ): Khi kích hoạt chế độ Ngủ, kết nối mạng sẽ bị ngắt.
 - **No packet for** (Không có gói dữ liệu): Khi gói dữ liệu không được truyền trong một khoảng thời gian cụ thể, kết nối mạng sẽ bị ngắt.
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Tìm kết nối mạng đang hoạt động

Các biểu tượng ở trên cùng màn hình sẽ hiển thị các kết nối đang hoạt động. Chạm biểu tượng kết nối bất kỳ để xem kết nối đang hoạt động đó. Một cửa sổ nhỏ sẽ hiển thị thông tin kết nối.



Kết nối Wi-Fi và dữ liệu có thể được kích hoạt cùng một lúc. Khi cả hai kết nối đều hoạt động, thiết bị sẽ sử dụng Wi-Fi làm kết nối internet mặc định.

Sử dụng Chia sẻ Internet

Đặt cho thiết bị được sử dụng làm modem không dây.

- 1 Kết nối thiết bị với một thiết bị khác hoặc máy tính qua cổng USB hoặc Bluetooth.
- 2 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Internet Sharing** (Chia sẻ Internet).
- 3 Chọn loại kết nối máy tính và kết nối mạng.
- 4 Chạm **Connect** (Kết nối) để kích hoạt kết nối internet.

GPS

Để sử dụng các ứng dụng GPS của thiết bị, bạn có thể kết nối với máy thu GPS ngoài và nâng cao chức năng GPS.

Kết nối với máy thu GPS ngoài



Theo mặc định, thiết bị sử dụng máy thu GPS trong nhưng bạn có thể kết nối với máy thu GPS ngoài.

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **General Settings** (Cài đặt Chung) > **GPS** > **Connection** (Kết nối).
- 3 Chạm ô **GPS program port** (Cổng chương trình GPS) > một cổng cho các ứng dụng GPS.
- 4 Chạm ô **GPS hardware port** (Cổng phần cứng GPS) > một cổng cho máy thu GPS ngoài.
- 5 Chọn tốc độ Baud và đặt có quản lý GPS tự động hay không.
- 6 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Cập nhật tính năng GPS

Nâng cao chức năng GPS bằng cách tải về file dữ liệu GPS. Bạn có thể cải tiến tốc độ và độ chính xác của khả năng định vị và mở rộng di chuyển của bạn sang các khu vực có thể truy cập các mạng điện thoại di động.

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **General Settings** (Cài đặt Chung) > **GPS** > **Assist GPS** (Trợ giúp GPS).


- 3 Chọn  cạnh **Enable A-GPS** (Bật A-GPS).
- 4 Nhập máy chủ địa chỉ và chọn điểm truy cập.
-  Máy chủ địa chỉ mặc định là 7275.
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Bluetooth

Bạn có thể kết nối với các thiết bị không dây hỗ trợ Bluetooth khác trong phạm vi phủ sóng. Tường chắn hoặc các chương ngại vật khác giữa các thiết bị có thể chặn hoặc làm yếu kết nối không dây.

Bật tính năng không dây Bluetooth

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Network Settings** (Cài đặt Mạng) > **Bluetooth**.

- 3 Chạm biểu tượng thiết bị ở giữa màn hình.
 - Thiết bị sẽ bắt đầu tìm kiếm và hiển thị biểu tượng của các thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
- 4 Để cho phép các thiết bị khác tìm thấy và kết nối với thiết bị của bạn, chạm **Menu** > **Device Info** (Thông tin Thiết bị), và chạm  cạnh **Enable visibility to other devices** (Cho phép các thiết bị khác nhìn thấy).
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Đổi tên thiết bị hỗ trợ Bluetooth

Bạn có thể đổi tên hiển thị của thiết bị với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác. Để đổi tên thiết bị,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Network Settings** (Cài đặt Mạng) > **Bluetooth** > **Menu** > **Device Info** (Thông tin Thiết bị).
- 3 Chạm ô nhập tên.
- 4 Nhập tên thiết bị.

5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Tìm kiếm và kết nối với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth

1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).

2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Network Settings** (Cài đặt Mạng) > **Bluetooth**.

3 Chạm **Search** (Tìm).

- Thiết bị sẽ tìm kiếm và hiển thị biểu tượng của các thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
- Để chọn một tùy chọn tìm kiếm, chạm **Menu** > **Options** (Tùy chọn) > **All Devices** trong **Select Search Options** (Chọn Tùy chọn Tìm kiếm) > loại thiết bị > **Done** (Đã thực hiện).

4 Kéo biểu tượng thiết bị vào giữa.

5 Nhập mã PIN Bluetooth gồm 1 đến 16 chữ số cho thiết bị bạn đang muốn kết nối và chạm **Done** (Đã thực hiện).



Để kết nối với một thiết hỗ trợ Bluetooth khác, cả hai thiết bị phải có cùng mã bảo mật. Tai nghe hoặc bộ tai nghe không dây dành cho xe hơi có thể sử dụng mã bảo mật cố định, chẳng hạn như **0000**.


Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Xác định vị trí mục hoặc file cần gửi.
- 2 Chọn tùy chọn khi gửi.
- 3 Chọn một thiết bị trên danh sách.


Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chạm **Next** (Tiếp theo) (nếu cần).
- 2 Khi cửa sổ pop-up hiện ra, chạm **Hide** (Ẩn) (nếu cần).
 - Chạm **Cancel** (Hủy) để ngừng nhận dữ liệu.
- 3 Khi được nhắc cho phép dữ liệu đến, chạm **Yes** (Có) để lưu dữ liệu vào thiết bị.

Để nhận tất cả tín hiệu đến,

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Network Settings** (Cài đặt Mạng) > **Bluetooth** > **Menu** > **Device Service** (Dịch vụ Thiết bị).
- 3 Chạm **Options** (Tùy chọn) cạnh **Object Push** (Đối tượng Push).
- 4 Chọn  cạnh **Enable to receive all incoming beams** (Bật để nhận được tất cả tín hiệu).
- 5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Kích hoạt tùy chọn kết nối thông minh

- 1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Network Settings** (Cài đặt Mạng) > **Bluetooth** > **Menu** > **Device Service** (Dịch vụ Thiết bị).
- 3 Chạm **Options** (Tùy chọn) cạnh **Hands-free** (Loa ngoài) hoặc **Wireless Stereo** (Stereo không dây).
- 4 Chọn  cạnh **Enable smart pairing** (Bật kết nối thông minh).

5 Chạm **Done** (Đã thực hiện).

Wi-Fi

Thiết bị có khả năng nối mạng không dây, cho phép bạn kết nối với các mạng cục bộ không dây (WLANs).




Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu.

Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

Kích hoạt và kết nối với mạng WLAN

- 1** Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).
- 2** Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Network Settings** (Cài đặt Mạng) > **Wi-Fi**.

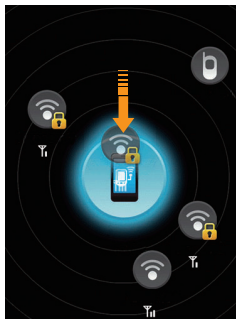

3 Chạm biểu tượng thiết bị ở giữa màn hình.

- Thiết bị sẽ bắt đầu tìm kiếm và hiển thị các kết nối mạng WLAN sẵn có.

4 Kéo biểu tượng mạng tới biểu tượng thiết bị nằm ở giữa màn hình.

- Thiết bị sẽ thực hiện kết nối với mạng WLAN.

5 Chọn cấu hình mạng và nhập mật khẩu, và chạm **Done** (Đã thực hiện)(nếu cần).

Tạo kết nối Wi-Fi mới

1 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Settings** (Cài đặt).

2 Trên tab **Basic Settings** (Cài đặt Cơ bản), chạm **Network Settings** (Cài đặt Mạng) > **Wi-Fi**.


3 Chạm **Menu** > **Add New** (Thêm mới).


- 4 Nhập tên mạng và lập cấu hình cài đặt kết nối.
- 5 Khi đã hoàn tất, chạm **Next** (Tiếp theo).
- 6 Nhập các cài đặt xác thực mạng.
- 7 Chạm **Next** (Tiếp theo) (nếu cần).
- 8 Đặt tùy chọn truy cập IEEE 802.1x và loại giao thức xác thực mở rộng (EAP) (nếu cần).
- 9 Chạm **Finish** (Hoàn tất).
 - Mạng Wi-Fi mới sẽ hiện ra trên màn hình Wi-Fi. Để kết nối với mạng đó, kéo biểu tượng mạng tới biểu tượng thiết bị nằm ở giữa màn hình.

Giải trí gia đình


Ứng dụng Giải trí gia đình cho phép bạn chia sẻ file media giữa các thiết bị trong nhà. Bạn có thể truy cập và mở file từ các thiết bị có hỗ trợ chuẩn Kết nối Mạng Kỹ thuật số Gia đình (DLNA).

Mở file của bạn trên thiết bị khác

- 1 Tìm kiếm và kết nối với một mạng bằng WLAN. ► tr. 124
- 2 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Connected Home**.
- 3 Chạm **SELECT CONTENTS** (CHỌN NỘI DUNG).
- 4 Chạm vào biểu tượng nằm ở giữa màn hình để chọn thiết bị.
- 5 Chạm **Menu** > **Settings** (Cài đặt).
- 6 Chạm **Sharing Folders...** (Chia sẻ Thư mục) trong **My media Sharing** (Chia sẻ media của tôi).
- 7 Chạm **Add..** (Thêm) để chia sẻ thư mục (tối đa là ba thư mục).
- 8 Di chuyển đến và chạm vào tên một thư mục.
-  Bạn có thể đổi thư mục chia sẻ bằng cách chạm **Change...** (Thay đổi) và xác định vị trí thư mục mới. Bạn có thể xóa một thư mục khỏi danh sách các thư mục chia sẻ bằng cách chạm **Delete** (Xóa).
- 9 Chạm **Done** (Đã thực hiện) hai lần.
- 10 Chạm vào hình tròn nằm ở giữa màn hình để chọn thiết bị.
- 11 Chọn một thư mục và xác định vị trí các file.

- 12 Chạm  để quay lại danh sách hiện đang phát.
- 13 Chạm **SELECT PLAYER** (Chọn Chương trình chơi).
- 14 Chọn trình mở—chương trình sẽ mở file media.
- Các file media trong thư mục được chọn sẽ hiện ra và bắt đầu phát trên Chương trình đã chọn. Bạn có thể kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.
 - Có thể xảy ra tình trạng chậm trên Chương trình tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ đã kết nối.

Mở file từ một thiết bị sang thiết bị khác

- 1 Tìm kiếm và kết nối với một mạng bằng WLAN. ► tr. 124
- 2 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Connected Home**.
- 3 Chọn **SELECT CONTENTS** (CHỌN NỘI DUNG).
- 4 Chọn một thiết bị—thiết bị chứa các file media.
- 5 Chọn một thư mục và xác định vị trí các file.
- 6 Chạm  để quay lại danh sách hiện đang mở.
- 7 Chọn **SELECT PLAYER** (Chọn Trình chơi).

- 8 Chọn Chương trình mở—chương trình sẽ mở file media.
- Các file media được chọn sẽ hiện ra và bắt đầu phát trên Chương trình đã chọn. Bạn có thể kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.
 - Có thể xảy ra tình trạng chậm trên Chương trình tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ đã kết nối.

Tải file về thiết bị

- 1 Tìm kiếm và kết nối với một mạng bằng WLAN. ► tr. 124
- 2 Chạm **Start** (Bắt đầu) > **Connected Home**.
- 3 Chọn **SELECT CONTENTS** (CHỌN NỘI DUNG).
- 4 Chọn **Menu** > **Settings** (Cài đặt).
- 5 Chạm **Change...** (Thay đổi) trong **Download location** (Địa điểm Tải về).
- 6 Di chuyển đến và chạm vào tên một thư mục.
- 7 Chạm **Done** (Đã thực hiện).
- 8 Chọn một thiết bị—thiết bị chứa các file media.

9 Chọn một thư mục và xác định vị trí các file.

10 Chạm **Menu** > **Download** (Tải về).

11 Chọn các file và chạm **Download** (Tải về).

- Các file sẽ được tải về thiết bị.


Xóa file

Bạn có thể xóa các file khỏi danh sách hiện đang mở. Thao tác này sẽ không xóa file khỏi thiết bị có chứa các file gốc.

Xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng thiết bị, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo dưỡng.

Khi bạn bật thiết bị, thông báo sau có thể hiện ra:

| Thông báo | Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau: |
|---|--|
| The SIM card is missing. (Không tìm thấy thẻ SIM) | Đảm bảo rằng thẻ SIM hoặc USIM phải được lắp đúng quy cách. |
| Enter PIN. (Nhập PIN) | Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi đã bật tính năng yêu cầu mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Để tắt tính năng yêu cầu mã PIN, chạm Start (Bắt đầu) > Settings (Cài đặt) > tab Basic Settings (Cài đặt Cơ bản) > Security (Bảo mật) > SIM PIN (PIN của SIM), và sau đó chạm  cạnh Require PIN when phone is used (Yêu cầu PIN khi sử dụng điện thoại). |
| SIM card blocked. (Thẻ SIM đã bị chặn) | Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. |

Điện thoại của bạn không hiển thị tín hiệu (không có vạch bên cạnh biểu tượng mạng)

- Nếu bạn vừa bật điện thoại, chờ khoảng 2 phút để điện thoại tìm mạng và nhận tín hiệu.
- Bạn có thể không nhận được tín hiệu trong hầm hoặc thang máy. Chuyển đến khu vực thông thoáng hơn.
- Bạn có thể ở giữa các vùng dịch vụ. Bạn sẽ nhận được tín hiệu khi vào vùng dịch vụ.

Bạn quên mã bảo mật, mã PIN hoặc mã PUK.

Nếu bạn quên hoặc bị mất mã này hoặc mã nào khác, hãy liên hệ với người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Màn hình hiển thị đường kẻ trắng.

Màn hình có thể hiển thị đường kẻ trắng nếu bạn bật điện thoại sau một thời gian dài không sử dụng hoặc nếu bạn tháo pin mà không tắt điện thoại trước. Màn hình sẽ tự sửa lỗi trong một thời gian ngắn.

Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.

- Đảm bảo bạn đã bấm [■].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.

- Đảm bảo bạn không che mất mặt microphone của máy.
- Di chuyển microphone gần miệng hơn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

Chất lượng của cuộc gọi kém.

- Đảm bảo bạn không che mất anten ở phía cuối điện thoại.
- Khi bạn đang ở khu vực có tín hiệu yếu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

Pin không được sạc đúng cách hoặc đôi khi điện thoại tự tắt trong khi sạc.

- Ngắt sạc khỏi điện thoại, tháo và lắp lại pin, và thử sạc lại.
- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giấy sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.
- Nếu bạn đang sử dụng cáp dữ liệu máy tính để sạc pin, trước tiên hãy cài đặt ActiveSync trên máy tính.

Sờ điện thoại thấy nóng.

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần công suất lớn hơn, điện thoại của bạn có thể bị nóng. Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.

Điện thoại của bạn không thể kết nối internet.

- Đảm bảo bạn đã nhập cài đặt hợp lệ đối với nhà cung cấp dịch vụ internet.
- Đảm bảo bạn đã kích hoạt kết nối không dây với nhà cung cấp dịch vụ di động và tín hiệu không bị cản.
- Đảm bảo bạn đã nhập đúng tên người dùng và mật khẩu.

Bạn không thể tìm thấy thiết bị có Bluetooth.

- Đảm bảo cả hai thiết bị đã kích hoạt tính năng không dây Bluetooth.
- Đảm bảo rằng khoảng cách giữa các thiết bị không quá 10 mét và chúng không bị ngăn cách bởi tường hoặc các chương ngại vật khác.
- Đảm bảo rằng các cài đặt cho từng thiết bị cho phép chúng hiển thị đối với các thiết bị khác.
- Đảm bảo hai thiết bị đều tương thích với công nghệ không dây Bluetooth.
- Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng mã PIN trên cả hai thiết bị.

Bạn không thể nghe nhạc trên tai nghe Bluetooth điều khiển từ xa.

- Đảm bảo thiết bị đã được kết nối với tai nghe.
- Đảm bảo định dạng nhạc bạn đang muốn nghe được tai nghe hỗ trợ.
- Đảm bảo rằng khoảng cách giữa tai nghe và thiết bị không quá 10 mét và chúng không bị ngăn cách bởi tường hoặc các chương ngại vật khác.

Thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo thận trọng sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của thiết bị



Các cảnh báo về an toàn

Giữ thiết bị của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ thiết bị của bạn và tất cả phụ kiện xa tầm với của trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Các bộ phận nhỏ có thể gây hóc hoặc thương tổn trầm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Cài đặt các thiết bị và bộ phận di động một cách cẩn thận

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực dễ tụt khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chấp nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho thiết bị của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư thiết bị của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ các quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc thiết bị đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị làm nóng, chẳng hạn như lò vi-ba, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

Tránh gây nhiễu với máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa các thiết bị di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh sự nhiễu sóng tiềm tàng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nơi sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

Không sử dụng thiết bị của bạn ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt thiết bị của bạn bất kỳ khi nào được hướng dẫn bởi các bảng hiệu cảnh báo hoặc các chỉ dẫn. Thiết bị của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ gây nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một ngăn đựng với thiết bị này, các bộ phận, hoặc phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Trong khi sử dụng thiết bị, cầm thiết bị một cách thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt nhằm giảm thiểu số lượng phím bạn phải bấm (chẳng hạn như các mẫu văn bản soạn sẵn và đoán trước), và không nên thực hiện liên tục mà không dừng nghỉ.

Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.



Các cảnh báo về an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh sử dụng thiết bị trong khi lái xe và tuân thủ tất cả các quy định giới hạn việc sử dụng các thiết bị di động trong khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ bất kỳ quy định nào giới hạn việc sử dụng thiết bị di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt thiết bị khi ở gần thiết bị y tế

Thiết bị của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được niêm yết, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tắt thiết bị hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Thiết bị của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ tất cả các quy định của hãng hàng không và tắt thiết bị của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được nhân viên hãng hàng không hướng dẫn.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.
- Ngăn ngừa pin khỏi tiếp xúc với các vật kim loại, vì điều này có thể tạo kết nối giữa các cực + và - của pin và khiến cho pin bị hỏng tạm thời hoặc hư hẳn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.
- Pin có thể bị nổ nếu thiết bị bị thay thế bằng một loại pin không tương thích. Vứt bỏ pin theo quy định.

Xử lý thiết bị của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không tháo rời thiết bị của bạn vì nó có khả năng gây điện giật.
- Không để ướt thiết bị. Chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong thiết bị. Không cầm, sử dụng thiết bị của bạn bằng tay ướt. Hư hỏng do nước đối với thiết bị của bạn có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

- Tránh sử dụng hoặc cất thiết bị ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận rời.
- Thiết bị của bạn được cấu thành từ các thành phần điện tử phức hợp. Giữ cho thiết bị khỏi các va đập và xử lý thô bạo để tránh hỏng hóc nghiêm trọng.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm cản trở các bộ phận rời và ngăn cản quá trình hoạt động của máy.
- Nếu thiết bị của bạn có đèn hoặc đèn flash của camera, tránh dùng nó gần mắt trẻ em hay động vật.
- Thiết bị của bạn có thể bị hỏng do đặt trong vùng có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Thiết bị của bạn phát ra tín hiệu tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng thiết bị của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của thiết bị.

Chỉ cho phép những nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo trì thiết bị của bạn

Việc để những người không đủ tiêu chuẩn bảo trì thiết bị của bạn có thể dẫn đến hư hỏng đối với thiết bị và sẽ làm mất tác dụng phiếu bảo hành.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang chuyển hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ chống chấn động mạnh, tĩnh điện, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các chân có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ thiết bị của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy hoạch định một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Thiết bị của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những tiêu chuẩn này ngăn chặn việc kinh doanh các thiết bị di động vượt quá mức độ phơi nhiễm tối đa (còn gọi là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR) 2,0 watt mỗi kilogram.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,414 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì thiết bị này được thiết kế sao cho chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.


Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập website điện thoại di động của Samsung.

Hủy sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là  không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa.

Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Hủy bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được hủy bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được hủy bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẪM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẪM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN Vẹn CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT,

SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DỪNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định.

Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.